
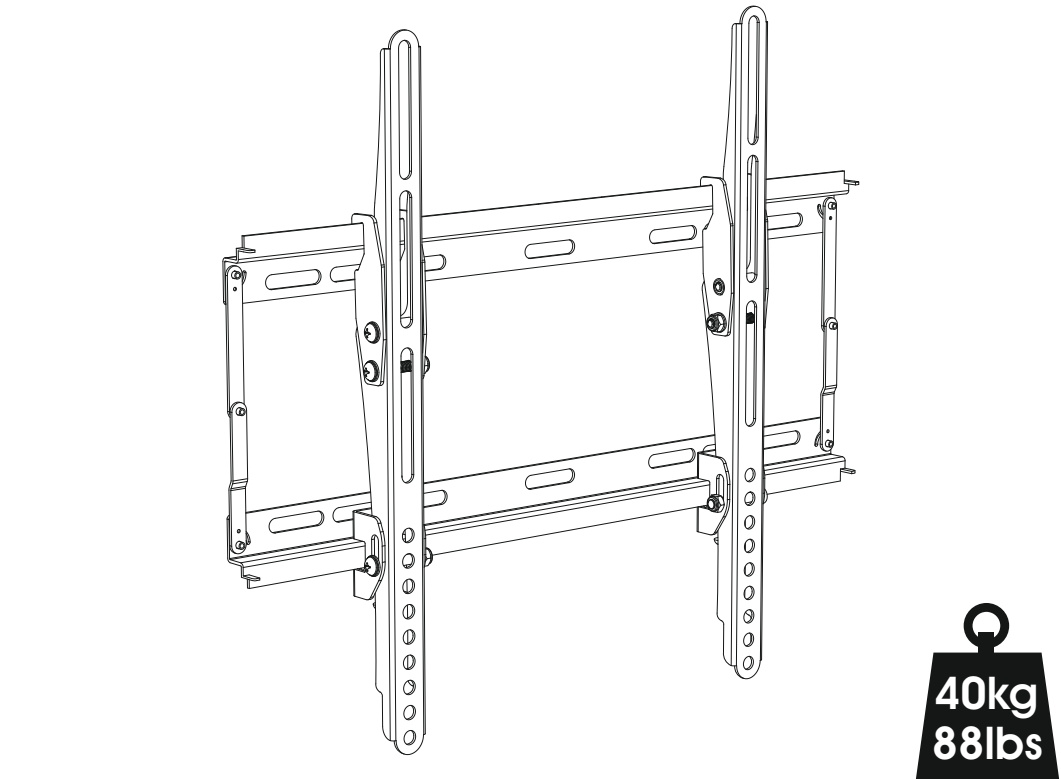


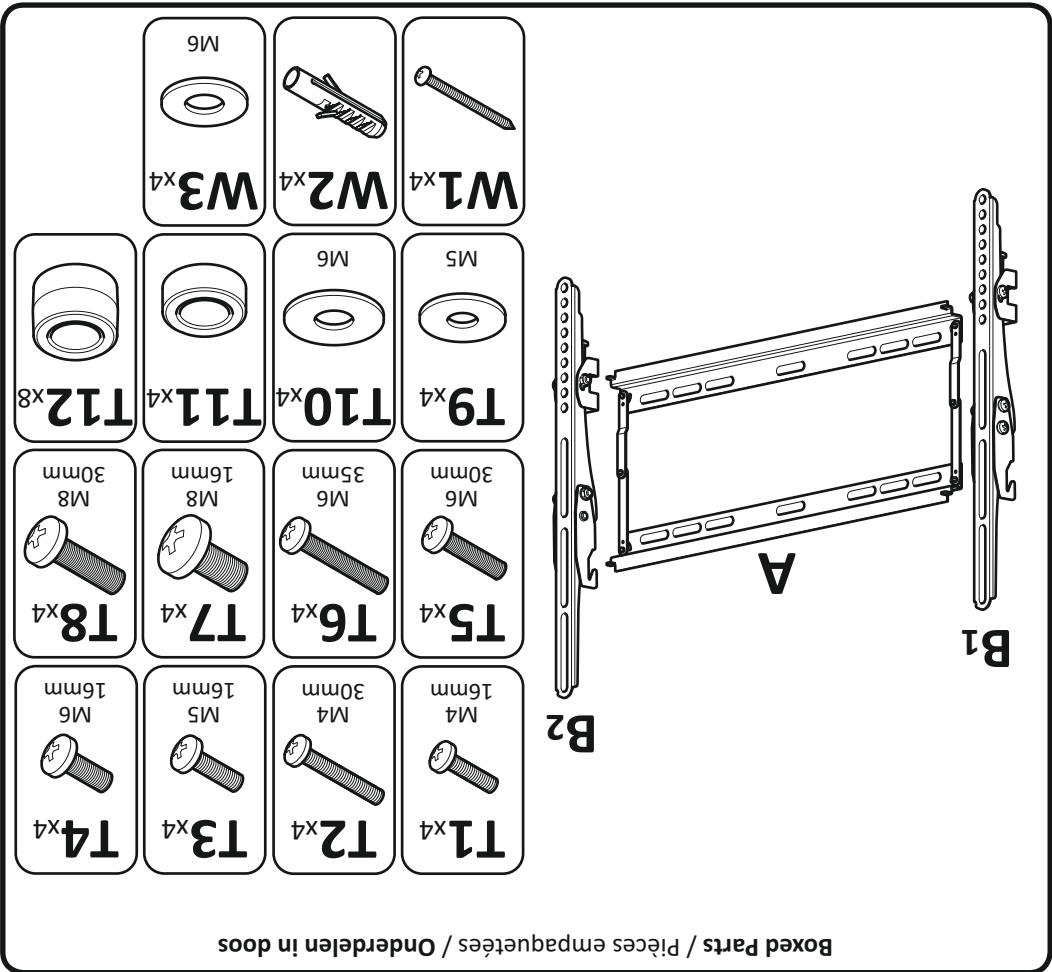

-  **PENSEZ AU TRI !**
 ENSEMBLE RÉDUISONS
 L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
 DES EMBALLAGES

**EMBALLAGE ET
 FILM PLASTIQUE**

À JETER

ÉTUI CARTON

À RECYCLER



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRIER.FR

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France

Tools Recommended / Outils recommandés / Aanbevolen gereedschap

The diagram illustrates the recommended tools for installation. It is organized into two columns. The left column shows the target surfaces: wood and brick. The right column lists the tools: a 3mm drill bit for wood, an 8mm drill bit for brick, a power drill, a screwdriver, a pencil, a tape measure, and a spirit level.

Bewaar de verpakking ingeval de steun moet worden teruggestuurd. Inhoud kan afwijken van foto's/illustraties.

U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis bedoeld. Buitenshuis gebruik van dit product kan leiden tot beschadiging en verwondingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de muur voor montage van goede kwaliteit is en geen leidingen bevat (vb. gas, elektriciteit, water).

Darty Plc aanvaard geen verantwoordelijkheid voor schade of verlies t.g.v. de installatie van het product op een puur van lage kwaliteit.

Controleer regelmatig of bouten en moeren vastzitten.

2

Top
Haut
Boven

✓ X

T11_{x4}

T12_{x8}

T1_{x4}

T2_{x4}

T3_{x4}

T4_{x4}

T5_{x4}

T6_{x4}

T7_{x4}

T8_{x4}

T9_{x4}

T10_{x4}

M4 16mm

M4 30mm

M5 16mm

M6 16mm

M6 30mm

M6 35mm

M8 16mm

M8 30mm

M5

M6

X

✓

T1/T2

T3

T4-T6

T7/T8

T9

T9

T10

T11

T12

and / or

TV

3

65mm (2 9/16")

6mm (5/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Verwijder stof uit het gat

W3_{x4}
M6

W1_{x4}

W2_{x4}

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

3

50mm (2")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt

Ø3mm (1/8")

W3x4
W1x4
M6

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

4

i

ii

The diagram illustrates the installation of the door into the frame. It is divided into two steps, labeled 'i' and 'ii'. In step 'i', the door is shown being aligned with the frame. A circular inset shows a close-up of the door's edge being inserted into the frame's profile. In step 'ii', the door is shown being locked into the frame. A circular inset shows a close-up of the door's edge being locked into the frame's profile, with a padlock symbol indicating the locking mechanism.