


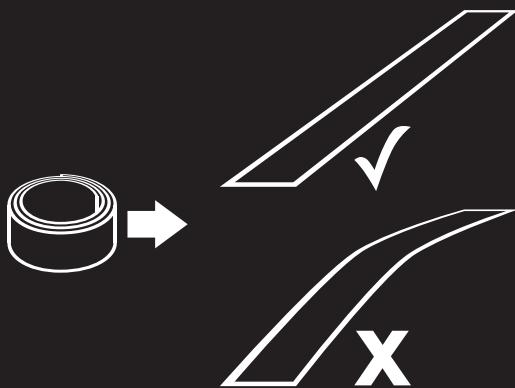

IMPORTANT!

Flatten before installation.







IMPORTANT!

Wall must be clean and dry
before installation.




You will need

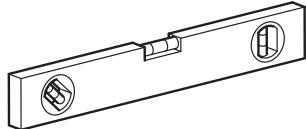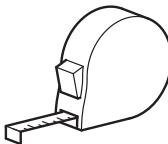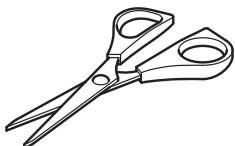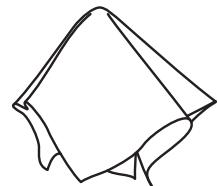

Video Guide



vimeo.com/462633266

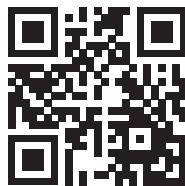


+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)

Parts Included




A
Wall Strip



B
Cover Strip



C
Clip x2

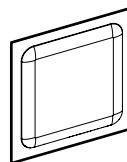

D
Cleaning Wipe x2




Ensure strips A and B are flat before installing

To Flatten:

Unroll both strips, then roll back up in the opposite direction and place back in the packaging. Leave for at least 30 minutes.


1

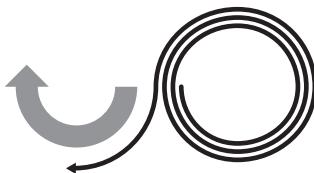

2



3

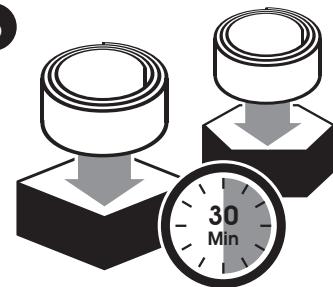

TIP


To avoid creasing, first roll a wider loop, then tighten to fit inside box.



For adhesive to be effective ensure wall is clean and dry



Clean the wall thoroughly using the wipes **D** provided.

Make sure the wall is dry before installation.

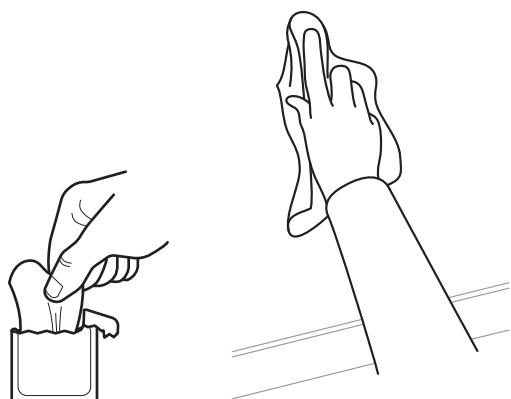


1

Measure and cut strips **A** and **B** to fit your required space.

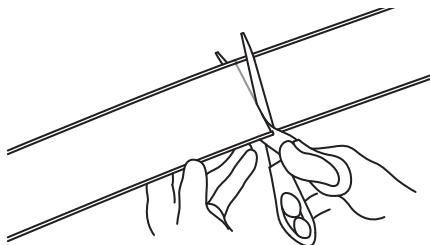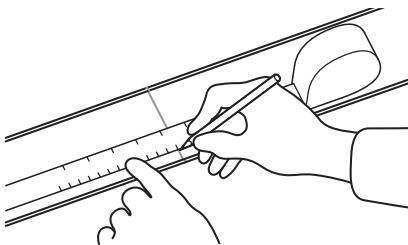

Remove backing paper from adhesive strips on Wall Strip **A**.


Use a spirit level as a guide and apply Wall Strip **A** to the wall.

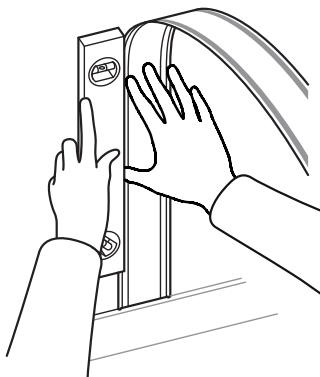

Use a clean, dry cloth to firmly press and rub along the channels.

This will help create a strong bond with your wall.


Repeat after 5 minutes.

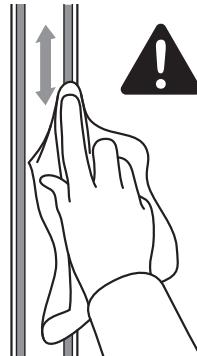

2

With cables in place, hook one side of Cover Strip **B** into Wall Strip **A**.

Working from the top, squeeze Cover Strip **B** until the other side hooks into place, then slide thumb downwards until the rest of Cover Strip **B** is hooked into place.

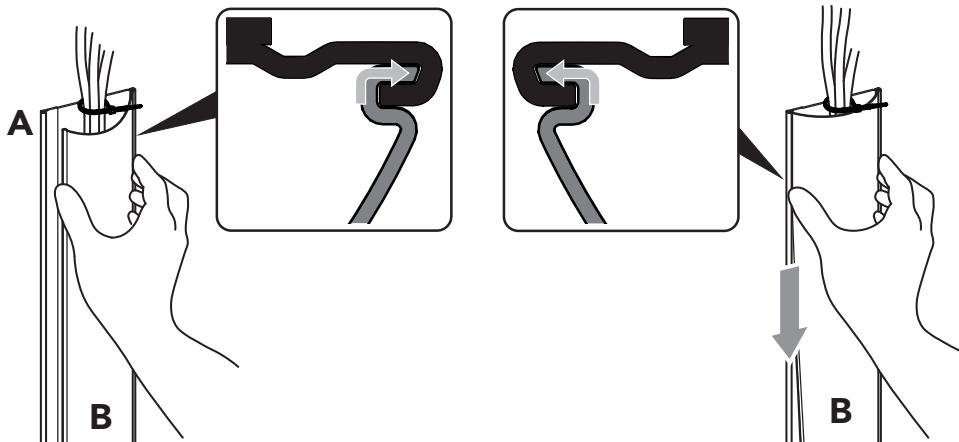


TIP To make it easier to keep cables in place while attaching Cover Strip **B**, you can wrap tape, or use a cable tie, around your cables at the top and bottom.

3

Secure the cable management strip at the top and bottom using clips **C**.

Push clip **C** over the cable management strip. Make sure it clips into place behind the wall strip.

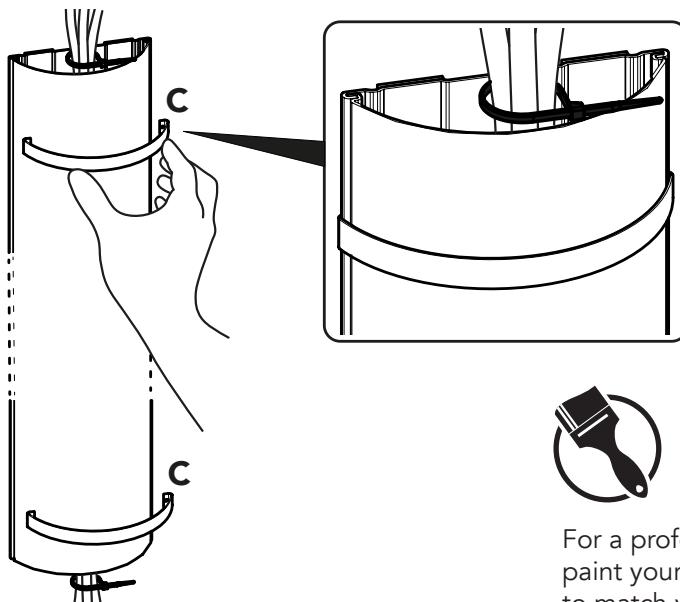

Finishing Touch

For a professional finish, paint your cable management to match your decor.



IMPORTANTE!

Aplanar antes de
la instalación.







IMPORTANTE!

La pared debe estar limpia
y seca antes de la instalación.



Necesitará

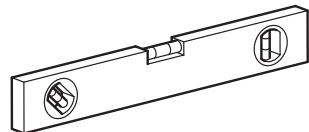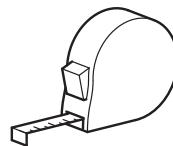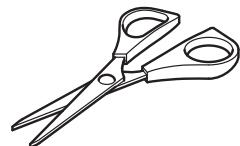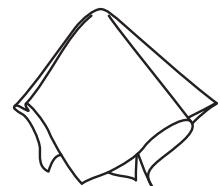

Videoguía



vimeo.com/462633266




+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)


Piezas incluidas

**A**

Tira de pared

**B**


Tira de recubrimiento

**C**

Pinza x2

**D**



Paño de limpieza x2

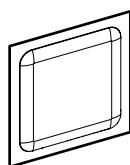

Asegúrese de que las tiras A y B estén planas antes de instalar.

Para aplanar:

Desenrolle ambas tiras, luego vuelva a enrollarlas en la dirección opuesta y vuelva a colocarlas en el embalaje. Deje actuar al menos 30 minutos.

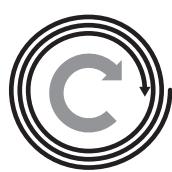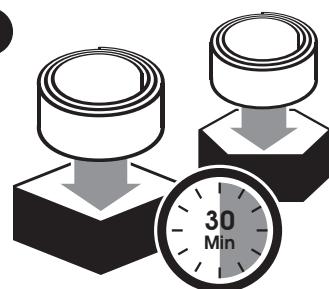1**2****3**

Consejo


Para evitar arrugas, enrolle primero un bucle más ancho y apriételo para que quepa dentro de la caja.





Para que el adhesivo sea eficaz, asegúrese de que la pared esté limpia y seca.

Limpie la pared a fondo con las toallitas **D** que se incluyen.

Asegúrese de que la pared esté seca antes de la instalación.

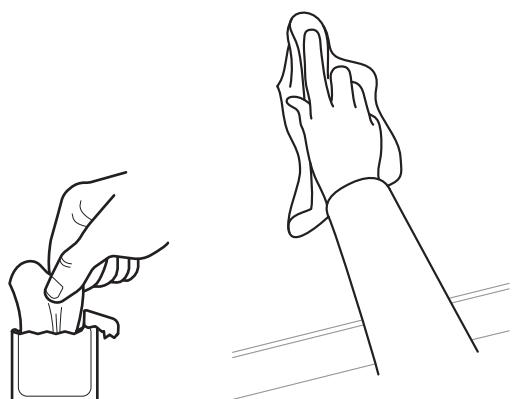

1 Mida y corte las tiras **A** y **B** para que se ajusten al espacio necesario.

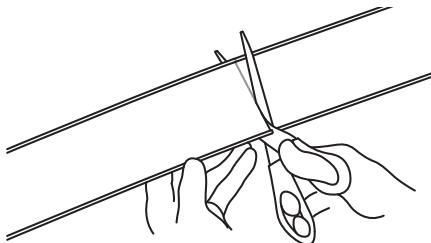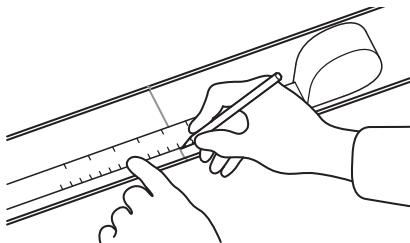

Retire el papel protector de las tiras adhesivas en la tira de pared **A**.


Utilice un nivel de burbuja como guía y aplique la tira de pared **A** a la pared.



Use un paño limpio y seco para presionar firmemente y frotar a lo largo de los canales.

Así ayudará a generar una adherencia fuerte con la pared.


Repítalo después de 5 minutos.

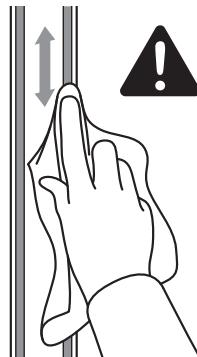

2

Con los cables en su lugar, enganche un lado de la tira de recubrimiento **B** en la tira de pared **A**.

Desde la parte superior, presione la tira de recubrimiento **B** hasta que el otro lado se enganche en su lugar, luego deslice el pulgar hacia abajo hasta que el resto de la tira de recubrimiento **B** quede enganchada en su lugar.

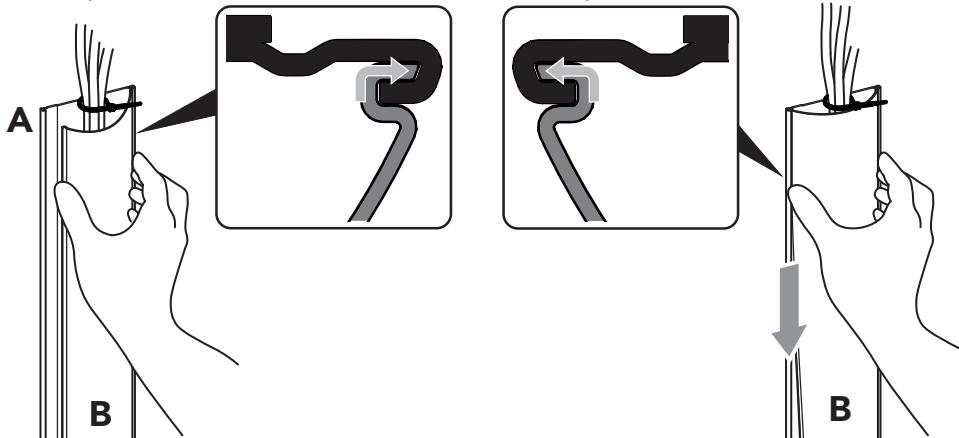


Consejo

Para que sea más fácil mantener los cables en su lugar mientras coloca la tira de recubrimiento **B**, puede envolver cinta o usar una brida para cables alrededor de los cables en la parte superior e inferior.

3

Asegure la tira del organizador de cables en la parte superior e inferior con las pinzas **C**.

Empuje la pinza **C** sobre la tira del organizador de cables. Asegúrese de que se sujeté en su lugar detrás de la tira de pared.

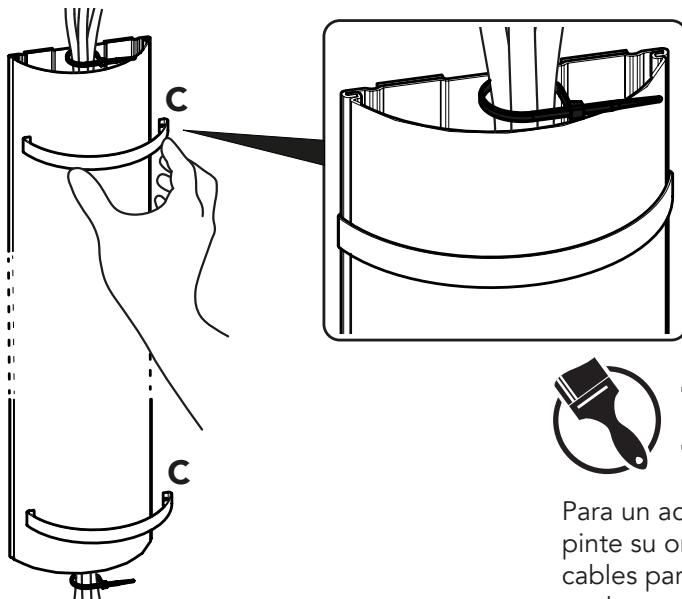


Toque final

Para un acabado profesional, pinte su organizador de cables para que combine con su decoración.




IMPORTANT!

Aplatir avant installation.

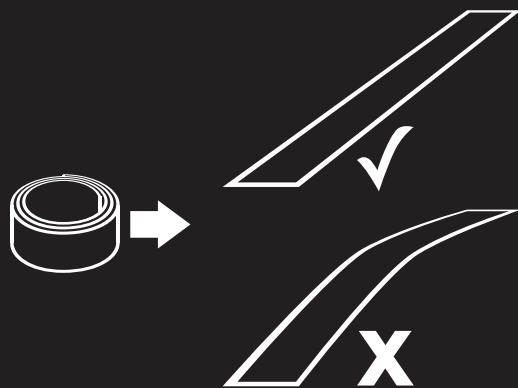


**Vous aurez
besoin de**

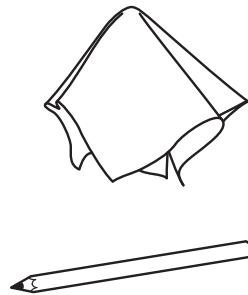

IMPORTANT!


Le mur doit être propre
et sec avant l'installation.

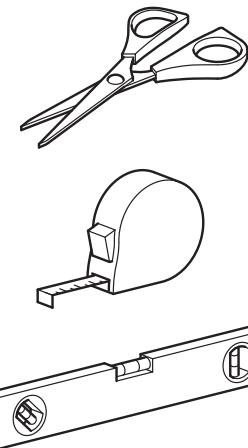

Guide vidéo



vimeo.com/462633266

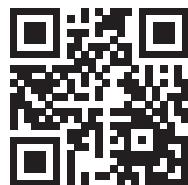

**+44 (0) 333 320 0463 (UK)
1-800 667 0808 (USA)**


Pièces incluses

**A**


Bande murale

**B**

Bande de recouvrement

**C**

Pince x2

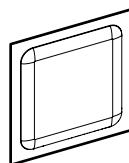**D**


Lingette nettoyante x2



S'assurer que les bandes A et B sont plates avant l'installation.

Pour aplatisir :

Dérouler les deux bandes, rouler ensuite de nouveau dans le sens inverse et replacer dans l'emballage. Laisser au moins 30 minutes.

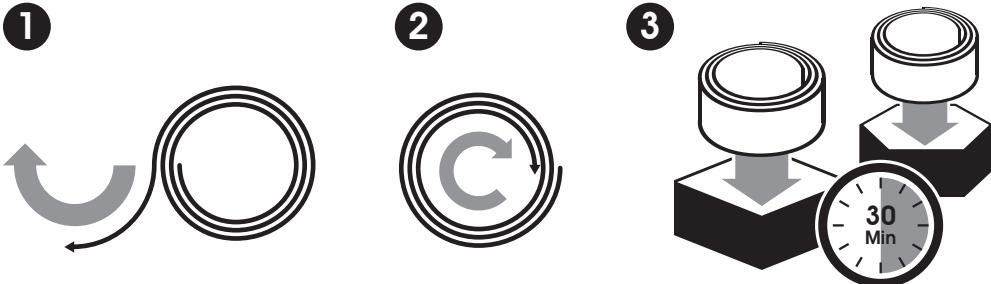

Conseil


Pour éviter le rainage, rouler d'abord une boucle plus grande et serrer ensuite pour qu'elle entre dans la boîte.



Pour que l'adhésif soit efficace, s'assurer que le mur est propre et sec.



Bien nettoyer le mur en utilisant les lingettes **D** fournies.

S'assurer que le mur est sec avant l'installation.

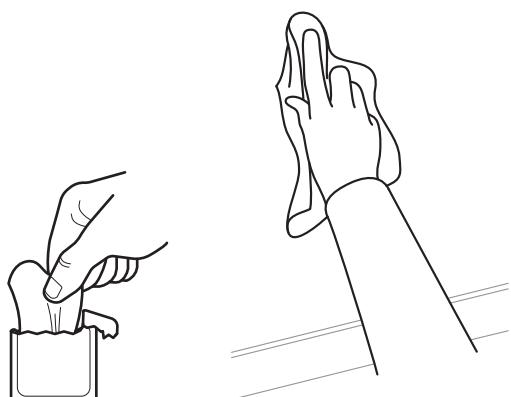

1

Mesurer et couper les bandes **A** et **B** pour ajuster à votre espace.

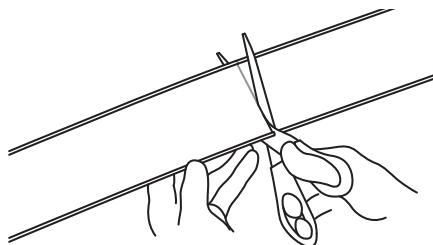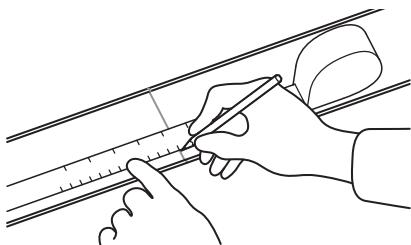

Retirer le papier protecteur des bandes adhésives sur la bande murale **A**.


Utiliser un niveau à bulle et appliquer la bande murale **A** sur le mur.



Utiliser un chiffon propre et sec pour appuyer fermement et frotter le long des canaux.

Cela aidera à créer une forte adhérence à votre mur.


Répéter après 5 minutes.

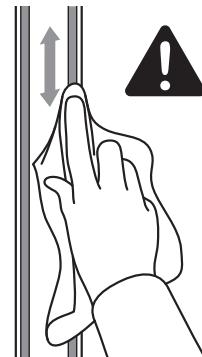

2

Avec les câbles en place, accrocher un côté de la bande de recouvrement **B** dans la bande murale **A**.

En travaillant à partir du haut, presser la bande de recouvrement **B** jusqu'à ce que l'autre côté s'accroche en place et glisser ensuite le pouce vers le bas jusqu'à ce que le reste de la bande de recouvrement **B** soit accrochée en place.

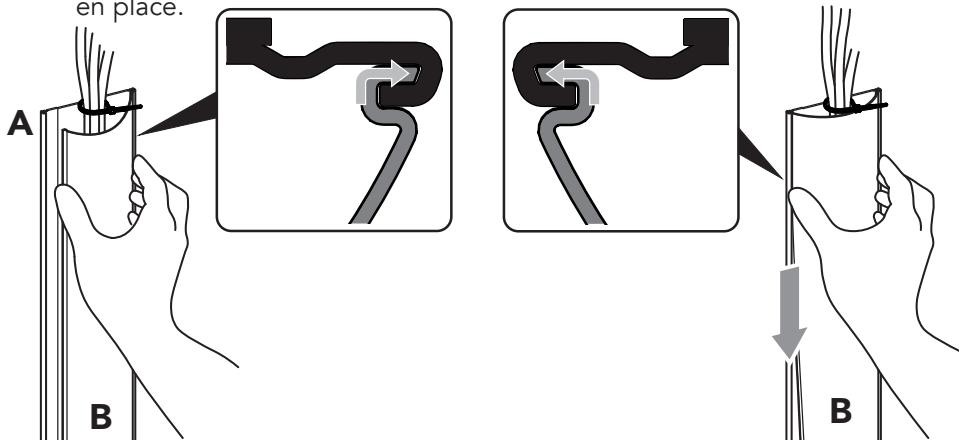


Conseil

Pour rendre plus facile le maintien des câbles en place en fixant la bande de recouvrement **B**, vous pouvez attacher vos câbles avec du ruban adhésif ou avec une attache de câble dans le haut et dans le bas.

3

Fixer la bande de gestion de câbles dans le haut et dans le bas en utilisant les pinces **C**.

Pousser la pince **C** sur la bande de gestion de câbles. S'assurer qu'elle se fixe bien en place derrière la bande murale.

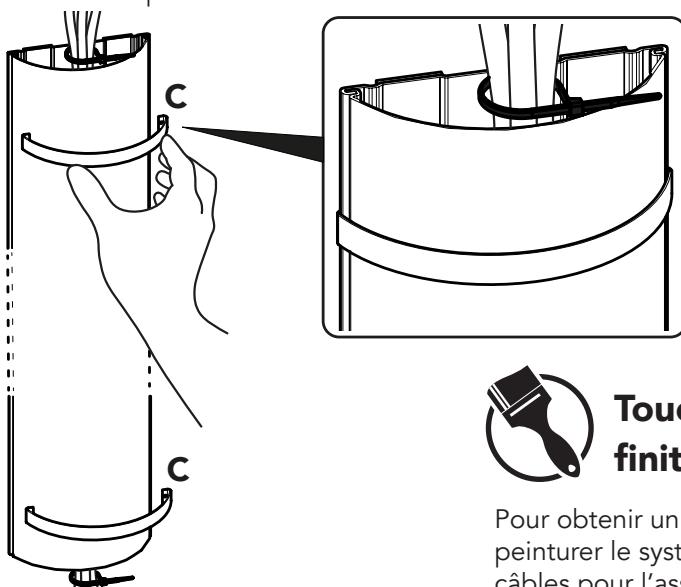

Touche de finition

Pour obtenir un fini professionnel, peindre le système de gestion de câbles pour l'assortir à votre décor.