

Leaflet No. / Notice n° **463371** rev 00

This exploded view diagram illustrates the assembly of a 6-bay DIN rail terminal block. The components are labeled as follows:

- A**: DIN rail terminal block (1x)
- B**: Terminal block base (1x)
- C**: Mounting bracket (1x)
- D**: Mounting bracket (1x)
- E**: End cap (1x)
- F**: End cap (2x)
- G**: End cap (1x)
- H**: Screw (2x)
- I**: Screw (2x)
- J**: Screw (1x)
- K**: Screw (1x)
- L**: Screw (3x)
- M**: Screw (3x)
- N**: Mounting bracket (3x)
- O**: Mounting bracket (3x)

4X **M** 4X **L** 4X **K**

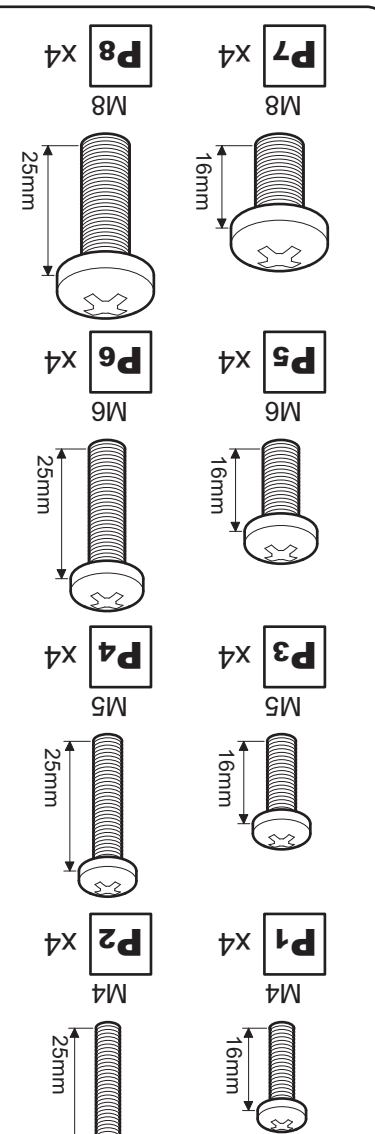


Diagram illustrating the TV mounting plate dimensions and mounting holes:


- Overall width: 75 - 400mm (X)
- Overall height: 75 - 400mm (Y)
- Mounting holes: 400mm (Z)
- TV Fixing Holes (Trous de fixation TV)





l'assistance client

4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez-le pour l'étape 2.

5

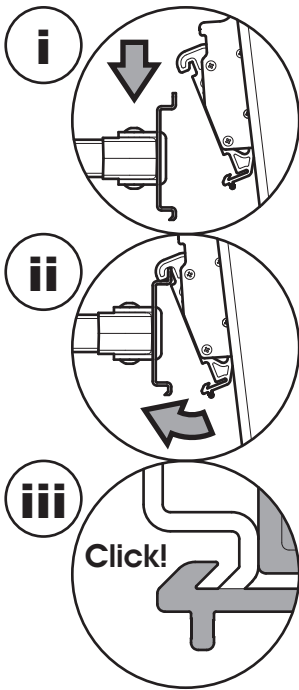

Lock tilt
*Vérouiller
l'inclinaison*

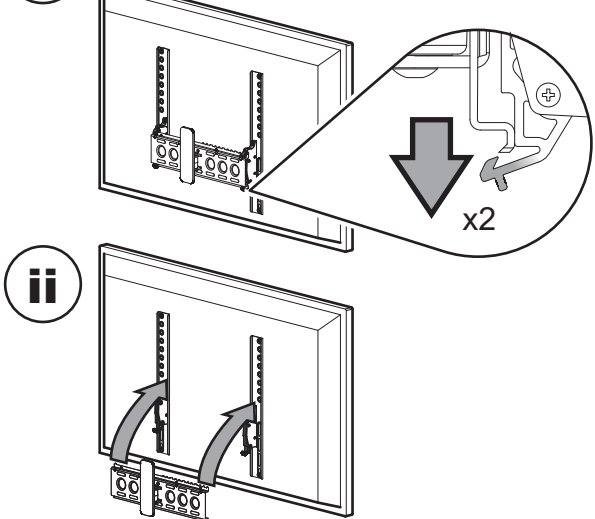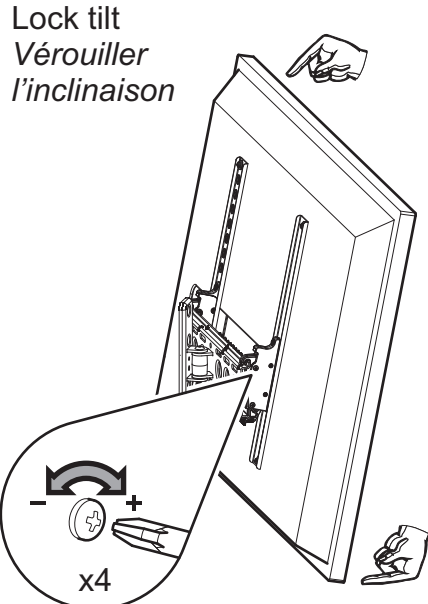

**Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation
contact the customer services help line before returning this product to
the store.**


**Lisez toutes les instructions avant de débuter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes
d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit
en magasin.**

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:**



+44 (0) 1952 670009
0870 0609777 (UK)

No Spacers /
Pas de Séparateur

For TVs with flat/unobstructed back
 Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués

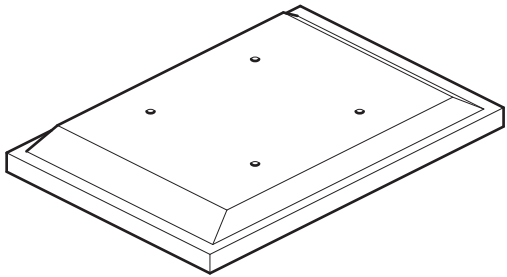

Spacers /
Séparateur
K

For TVs with irregular/obstructed back
 Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués

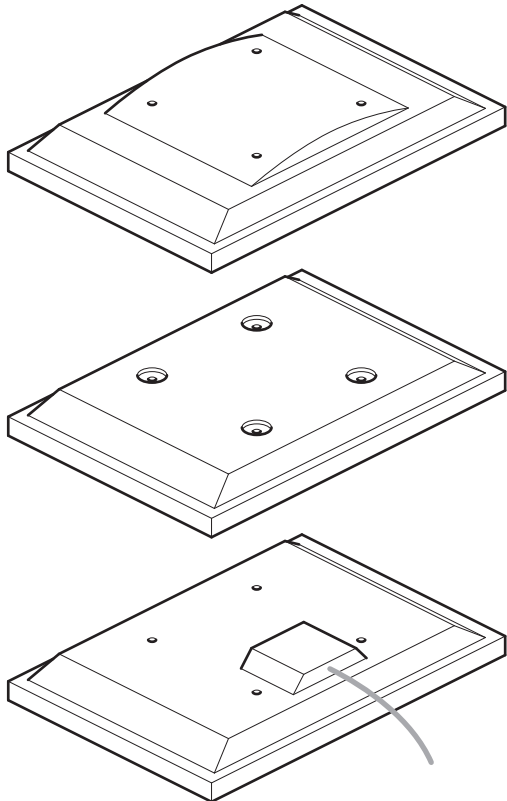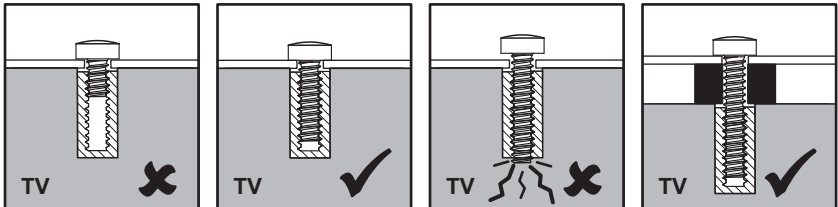
WARNING / AVERTISSEMENT


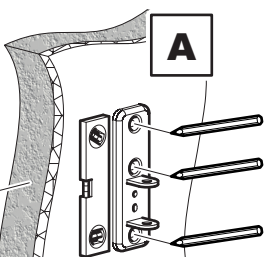
After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference

Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les

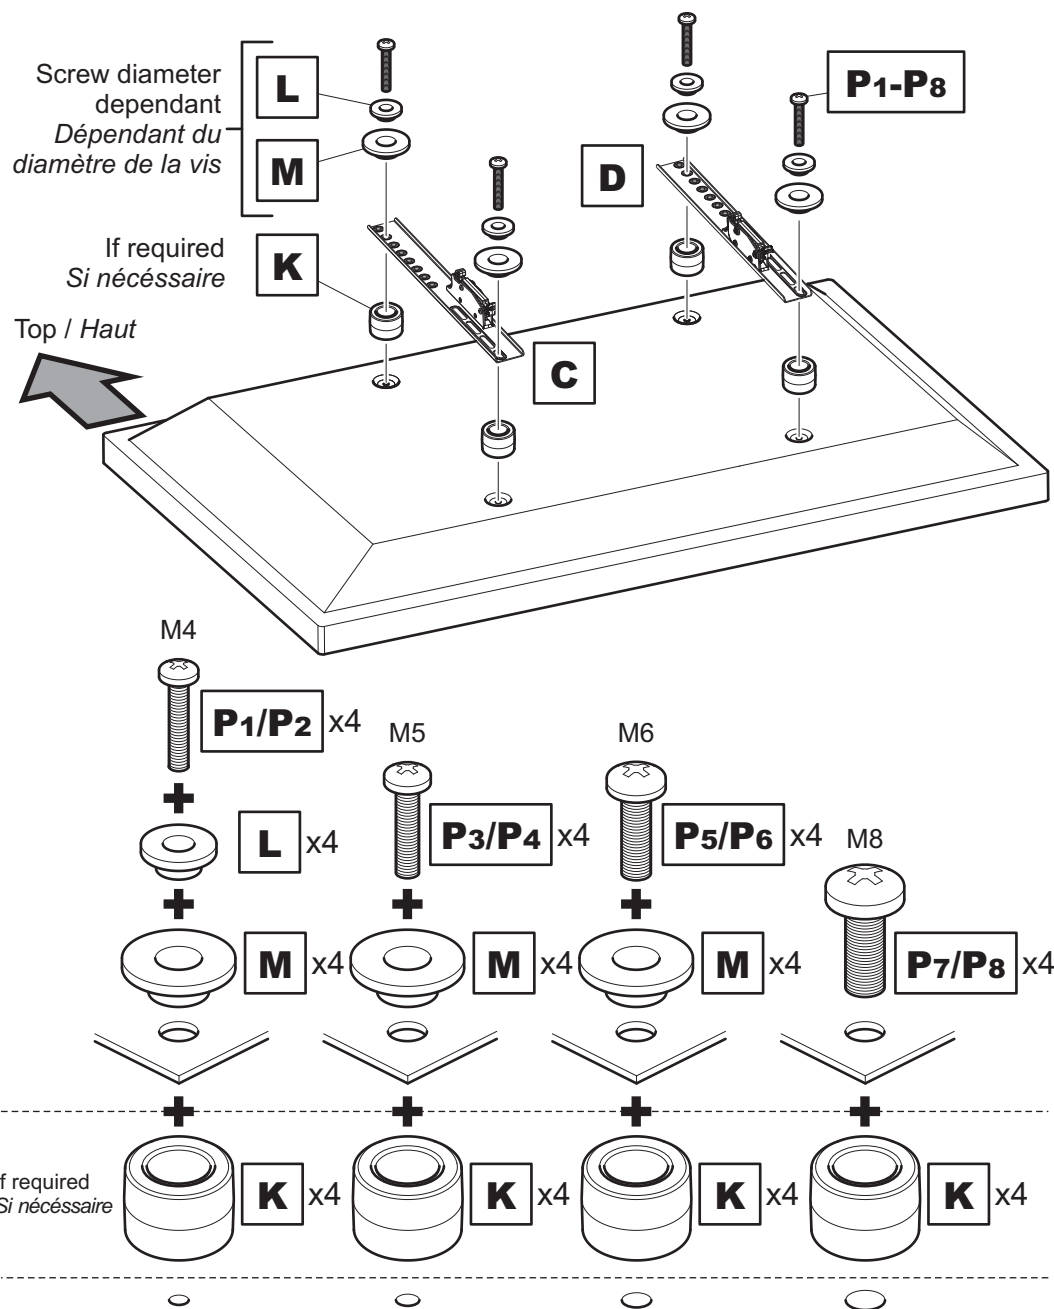

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.

Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

Solid Wall
Mur solide


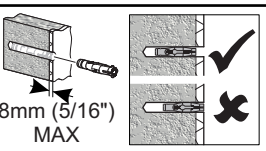
Concrete
Béton

Ø12mm (15/32")


70mm (23/4")



Remove dust from hole
 Retirez la poussière du trou




8mm (5/16")
MAX

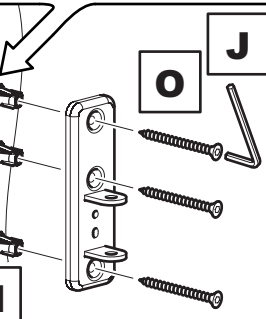


Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon




DO NOT over tighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE PAS visser les vis à fond. Visser à la main

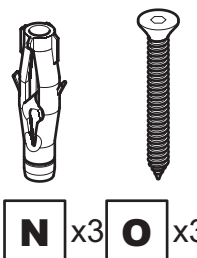

N x3 **O** x3

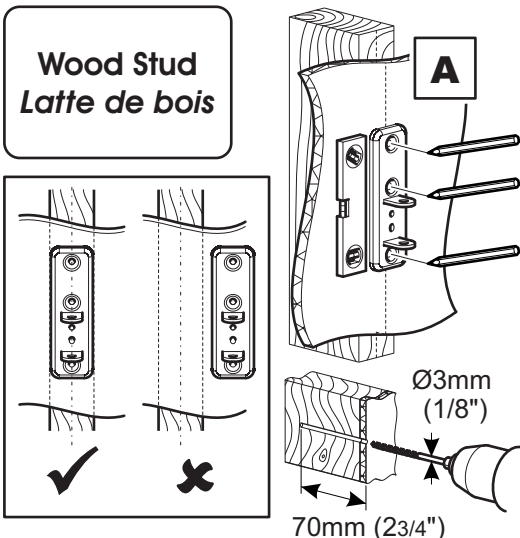Wood Stud
Latte de bois


Ensure bracket is in the centre of the wood stud.
 Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois

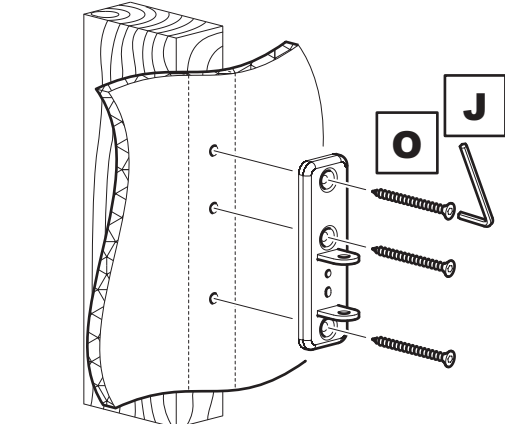

Lubricate screw thread with soap.
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon




DO NOT over tighten screws.
 Tighten screws by hand only.
 NE PAS visser les vis à fond. Visser à la main





O x3

i

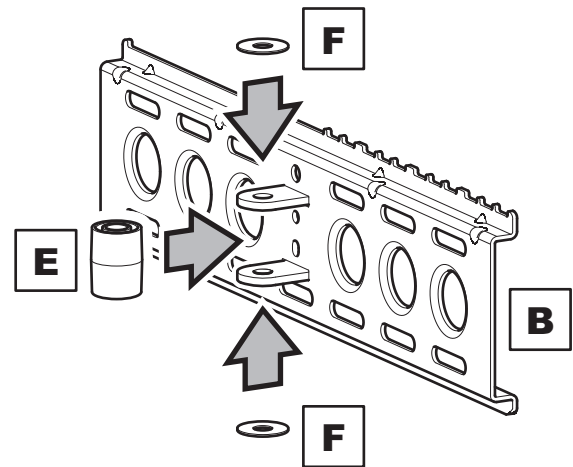

ii

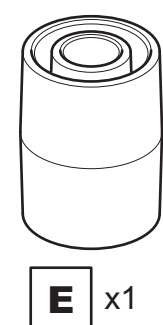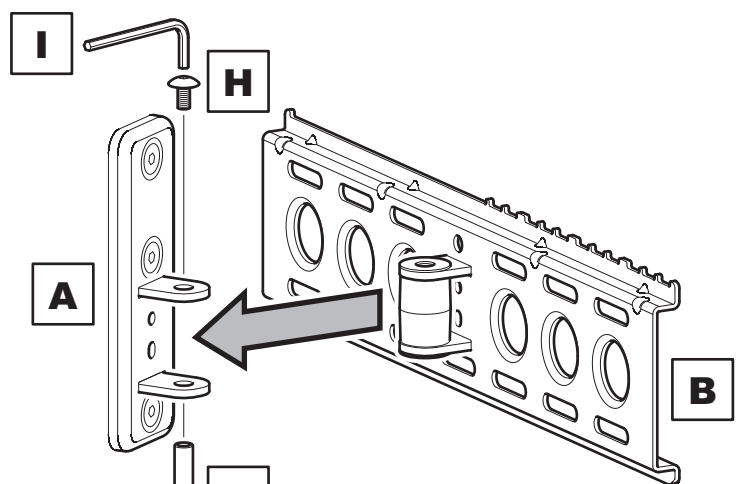


E x1

F x2

G x1

H x2

I x2



4mm