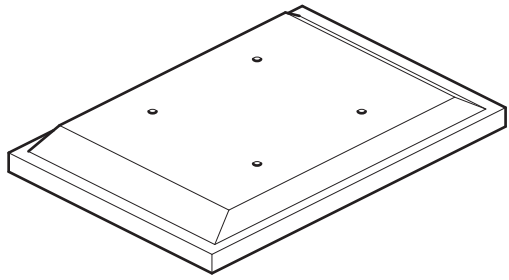
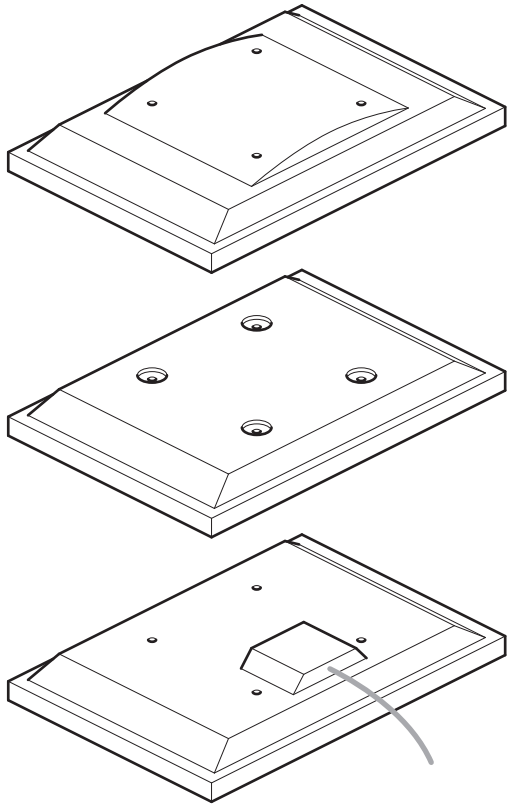
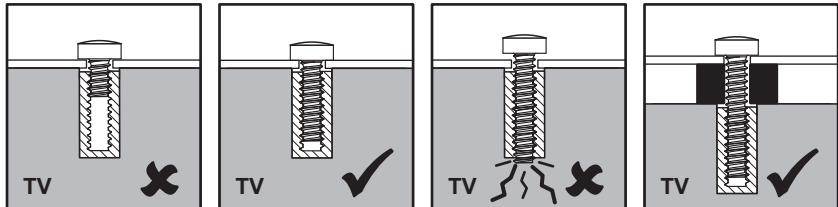


**No Spacers /
Pas de Séparateur**

For TVs with flat/unobstructed back.
Pour des téléviseurs aux dos plats et non obstrués.


**Spacers /
Séparateur****D**

For TVs with irregular/obstructed back.
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués

**WARNING / AVERTISSEMENT**


After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference

Après avoir complété l'étape 2 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les

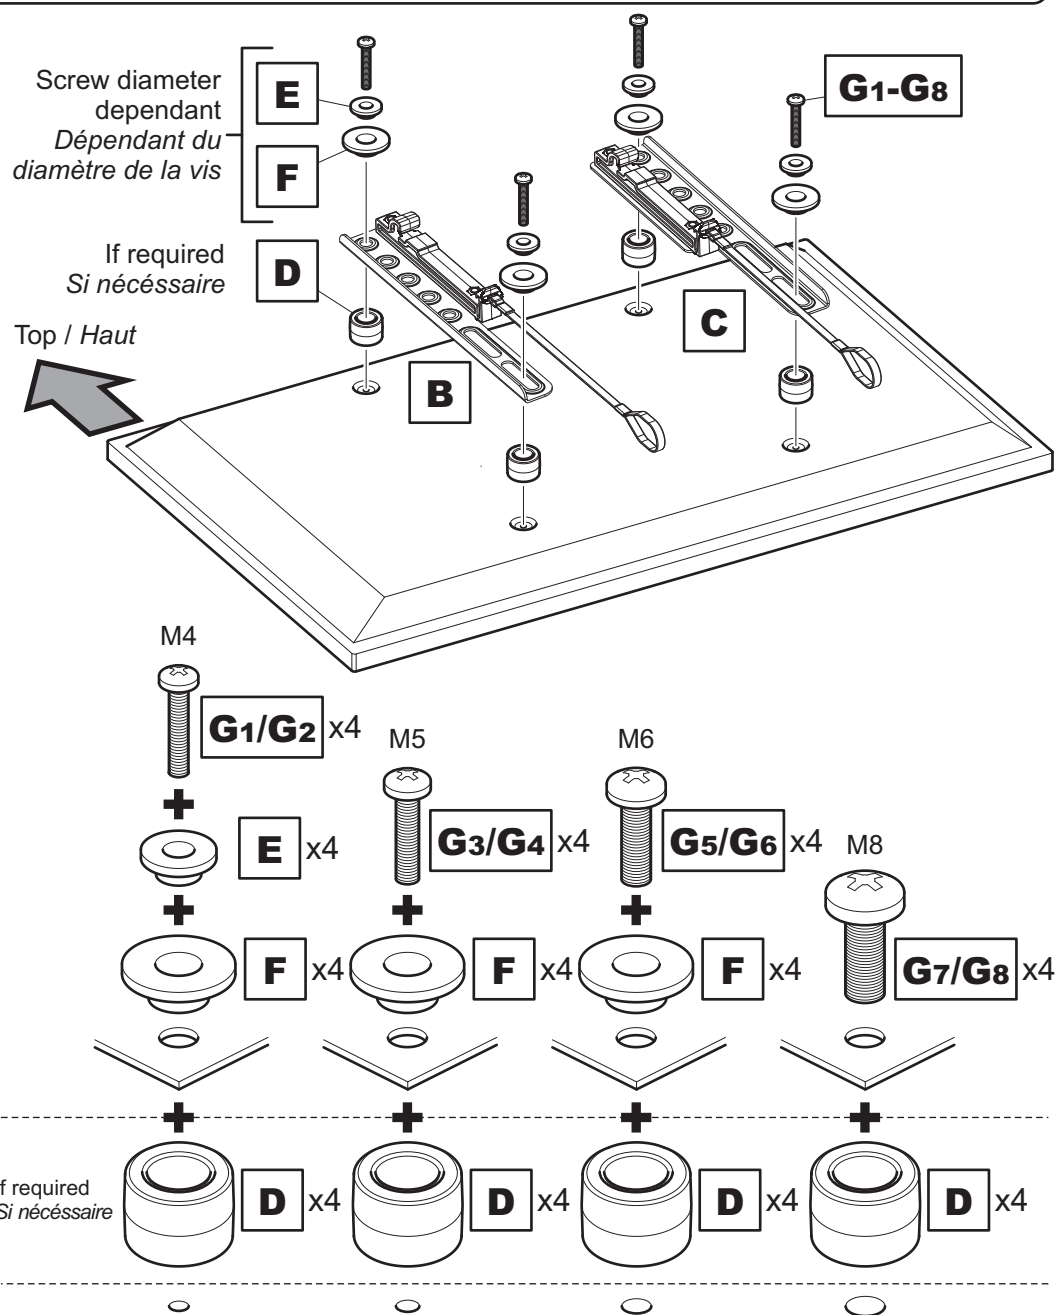


Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.




Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés

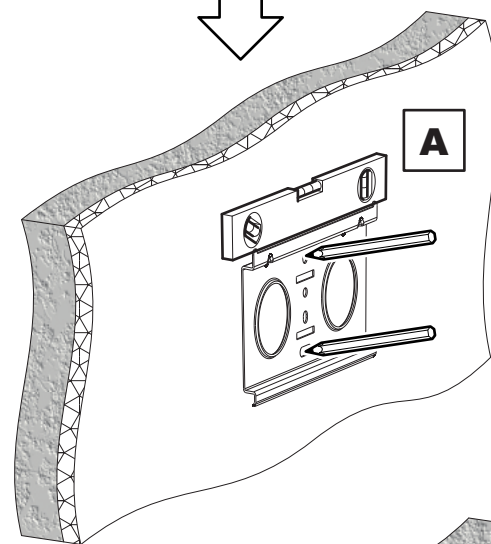Solid Wall / Mur solide

Concrete / Béton

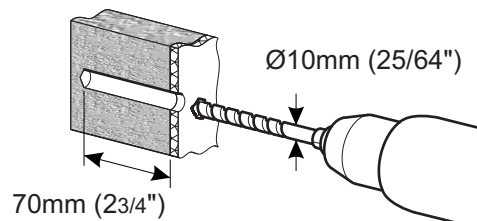


Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou

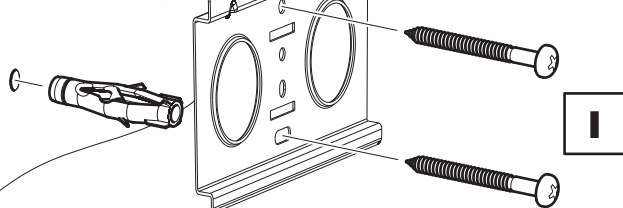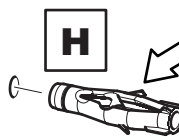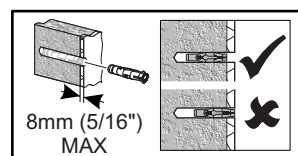


Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon




DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main

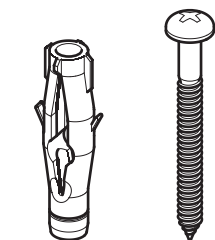

H x2 **I** x2

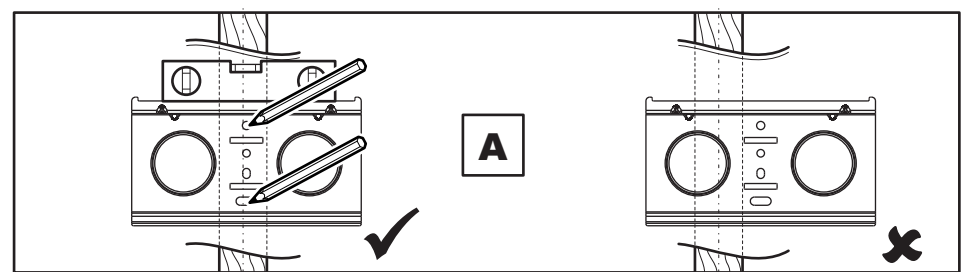Wood Stud / Latte de bois

Ensure bracket is in the centre of the wood stud.
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois

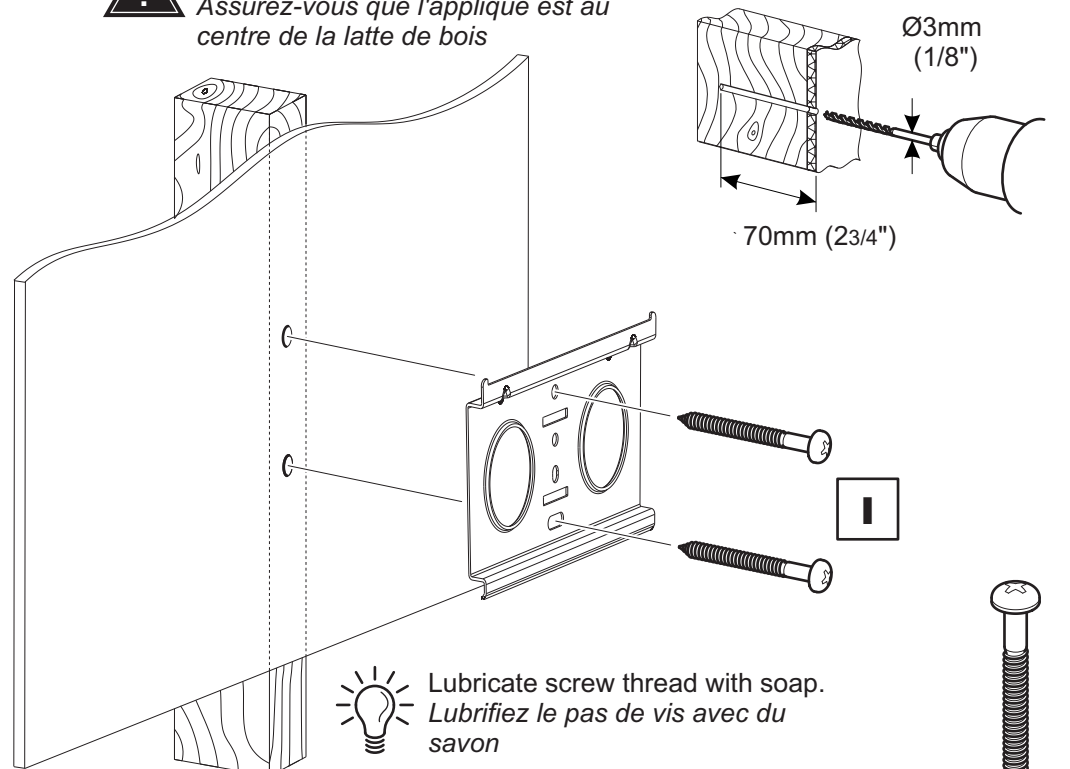

Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon



DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only.
NE PAS visser les vis à fond.
Visser à la main



I x2