

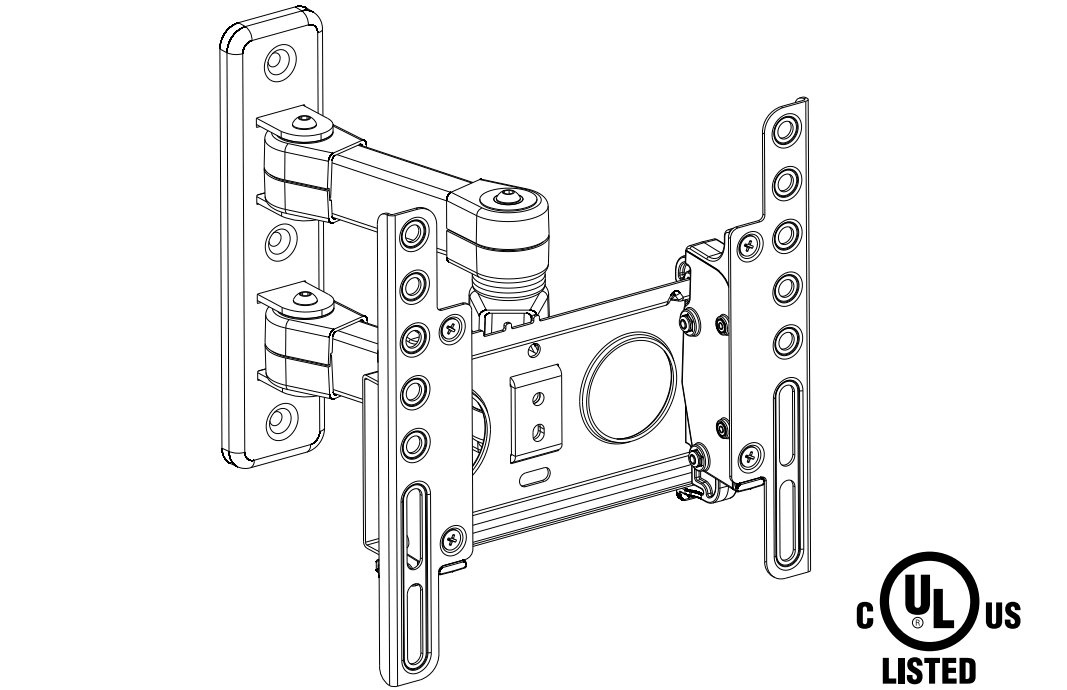
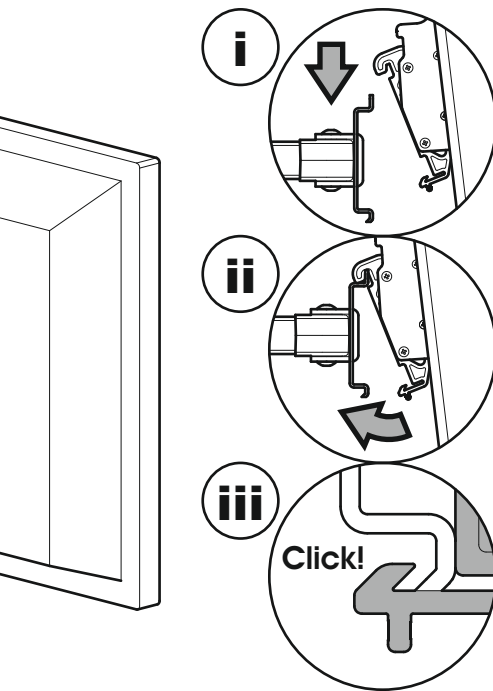
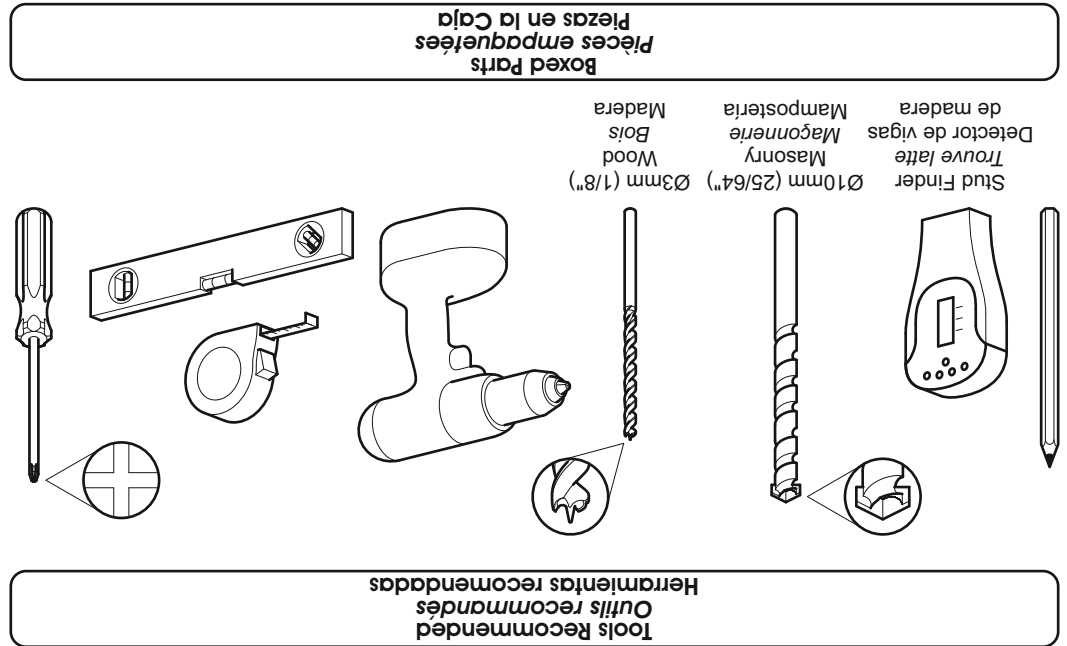


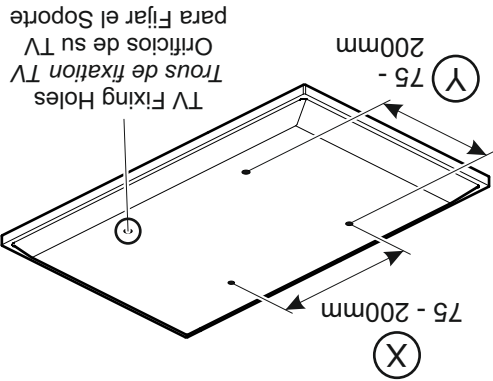

Fitting the TV Brackets
Installer l'applique téléviseur
Fije los Brazos del Soportes a su TV


No Spacers
Pas de Séparateur
Sin espaciadores

For TVs with flat/unobstructed back
 Pour des téléviseurs aux dos plats et non
 obstrués
 Para TVs con la parte posterior plana/sin
 obstáculos.

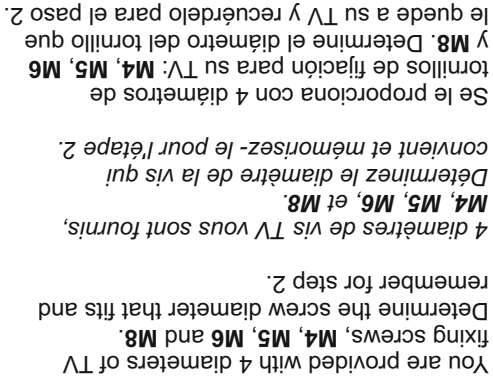


Q₁/Q₂

For TVs with irregular/obstructed back
Pour des téléviseurs aux dos irréguliers et non obstrués
 Para TVs con la parte posterior irregular/con obstáculos.

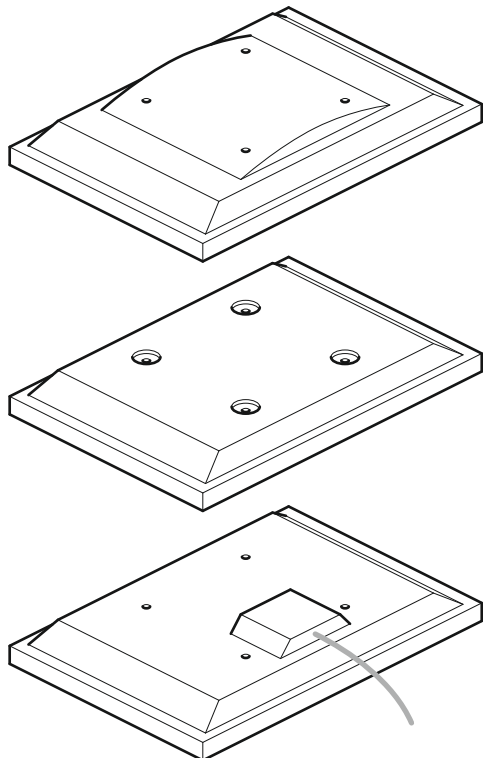

WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

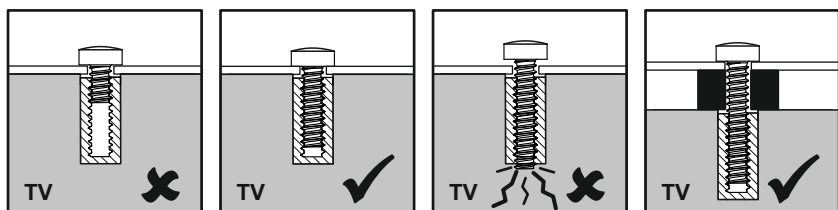



After completing step 2 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 2, il vous restera des vis pour la fixation du téléviseur,
veuillez les conserver pour une utilisation ultérieure.
Después de completar el paso 2 usted tendrá conexiones sobrantes, por favor guarde
para futura referencia.





Fitting the Wall Bracket *Installer l'applique murale* Fije la Placa a la Pared

Solid Wall
Mur solide
Pared sólida



Concrete
Béton
Concreto

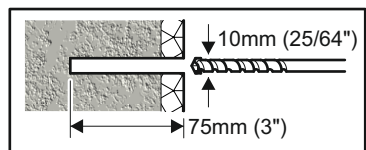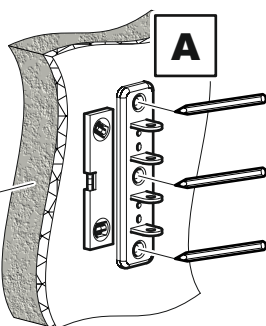


Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

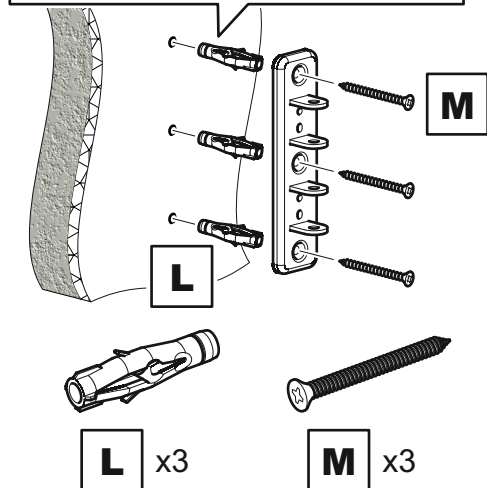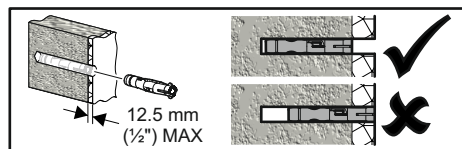

Wood Stud
Latte de bois
Estructura de
madera

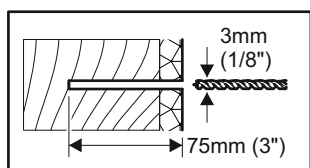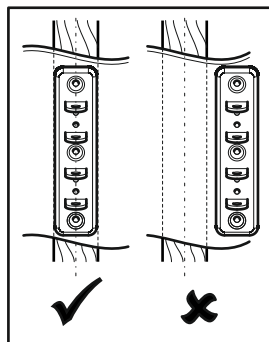

Ensure bracket is
in the centre of the
wood stud
*Assurez-vous que
l'applique est au
centre de la latte
de bois*
Asegúrese de que
el soporte está en
el centro de la viga
de madera


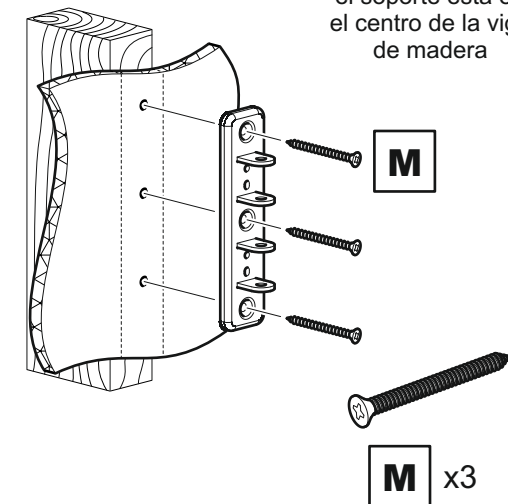


DO NOT over tighten screws.
Tighten screws by hand only.
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement.
NO sobre apriete los tornillos.
Apriete los tornillos sólo a mano.




Lubricate screw thread with soap.
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón.

Arm Assembly
Ensemble de tringlerie
Ensamble del brazo

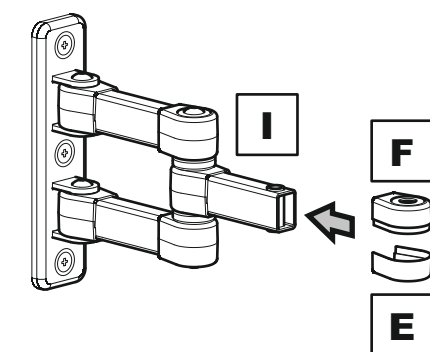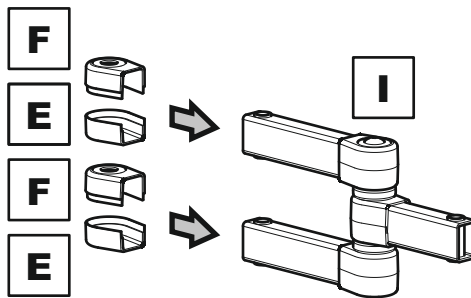

ii

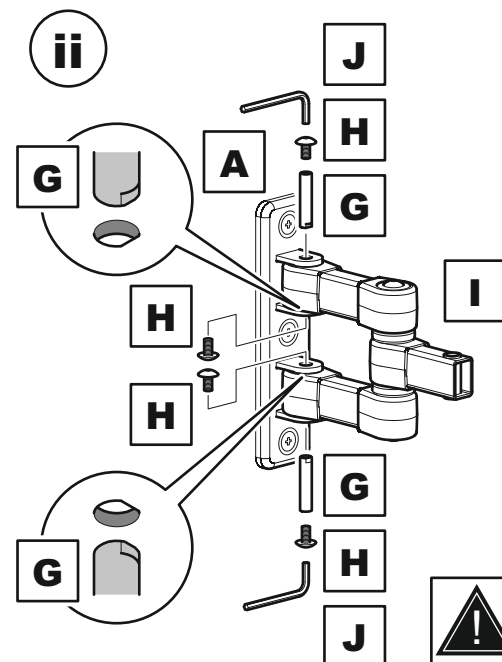

iv

