

P6453

465219 rev00

Extra clearance and deep recess screw kit

Espacement supplémentaire et ensemble de vis à enfoncement profond

Espacio extra y Juego de tornillos para hueco profundo

You will need to use this kit if you need extra clearance between the back of your TV and TV mount or if you have deeply recessed fixing holes in the back of your TV.


Use this instruction with your TV mount instruction.

Vous devrez utiliser cet ensemble si vous avez besoin d'un espacement supplémentaire entre l'arrière de votre téléviseur et le support pour téléviseur ou si vous avez des trous de fixation très profonds à l'arrière de votre téléviseur

À utiliser pour installer la fixation de la télévision.

Necesita usar este juego si hay un espacio extra entre la parte posterior de su TV y el soporte, o si en su televisor los agujeros posteriores para soporte son muy profundos. Use estas instrucciones para el soporte de su TV.

TV Screws and Spacers *Vis TV et séparateurs* **Tornillos y Espaciadores para TV**

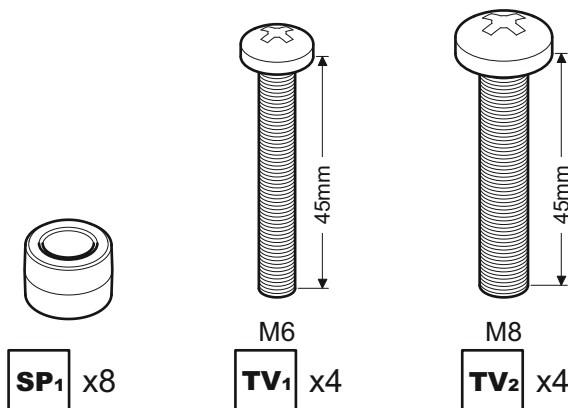

CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER: +44 (0)1952 670009 (UK)

NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:

NUMERO DE SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE: 1-800 667 0808 (USA)

AVF Group Ltd. Hortonwood 30, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England

AVF Incorporated 3187, Cornerstone Drive, Eastvale, CA 91752, USA

www.avfgroup.com

Extra clearance *Espacement supplémentaire* Espacio extra

Screws **TV1 - TV2**
as required
Vis **TV1 - TV2** selon
les besoins
Tornillos **TV1 - TV2**
según sea necesario

Existing spacers.
These are provided
with your TV mount.
Espaceurs existants.
Des vis M4 sont
incluses avec la
fixation pour
télévision.
Espaciadores
existantes.
Estos tornillos
se incluyen con
su soporte.

Use with M6 screws only. These
are provided with your TV mount.
Utiliser avec des vis M6 seulement.
Des vis M4 sont incluses avec
la fixation pour télévision.
Use solo tornillos M6. Estos tornillos
se incluyen con su soporte.

Spacers **SP1** as required
to ensure good thread
engagement and
bracket clearance.
Utiliser des entretoises
SP1 selon les besoins
afin d'assurer que le
filetage des vis adhère
bien et de laisser assez
d'espace entre
es fixations.
Los espaciadores **SP1**
según sea necesario
para asegurar un buen
acoplamiento de rosca
y espacio de soporte.

5-10mm thread
engagement
Filetage des vis
engagé sur 5-10 mm
Acople de rosca
de 5-10 mm

Deep recess *Enfoncement profond* Hueco profundo

Screws **TV1 - TV2**
as required
Vis **TV1 - TV2** selon
les besoins
Tornillos **TV1 - TV2**
según sea necesario

