

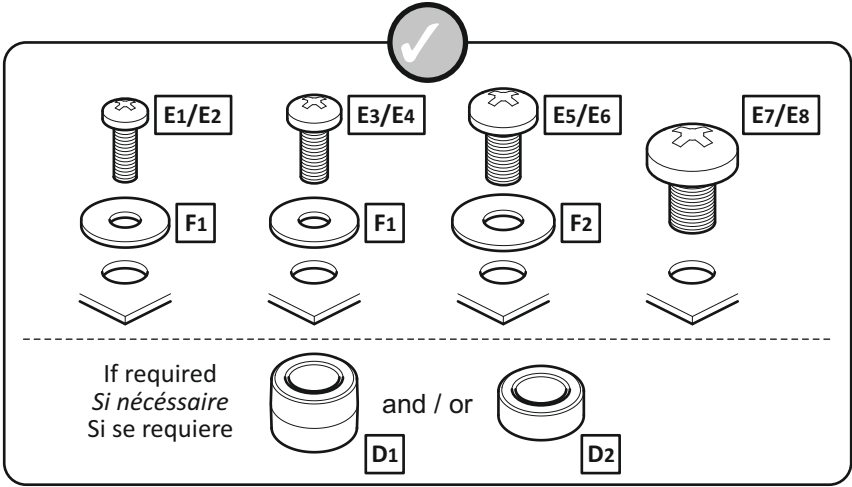
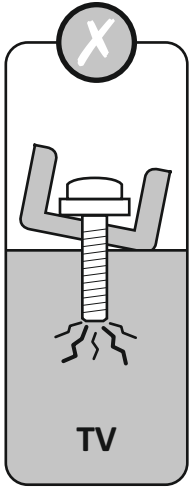
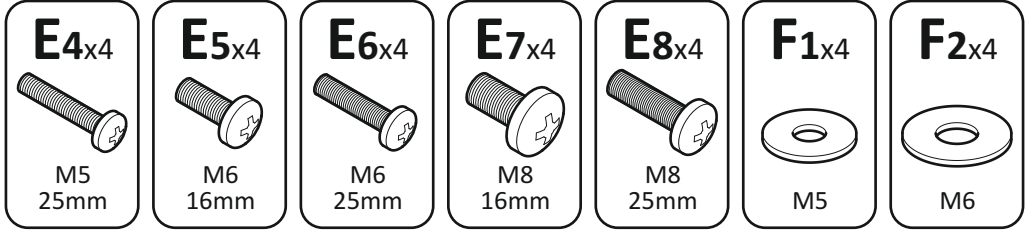
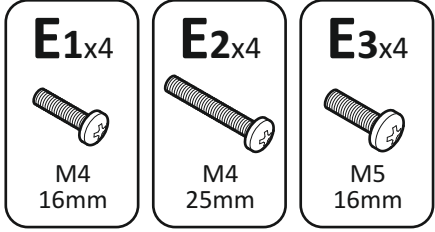


2




Top
Haut
Parte Superior

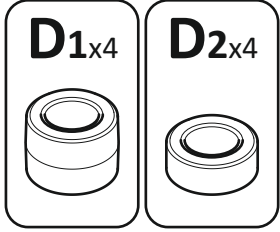




3

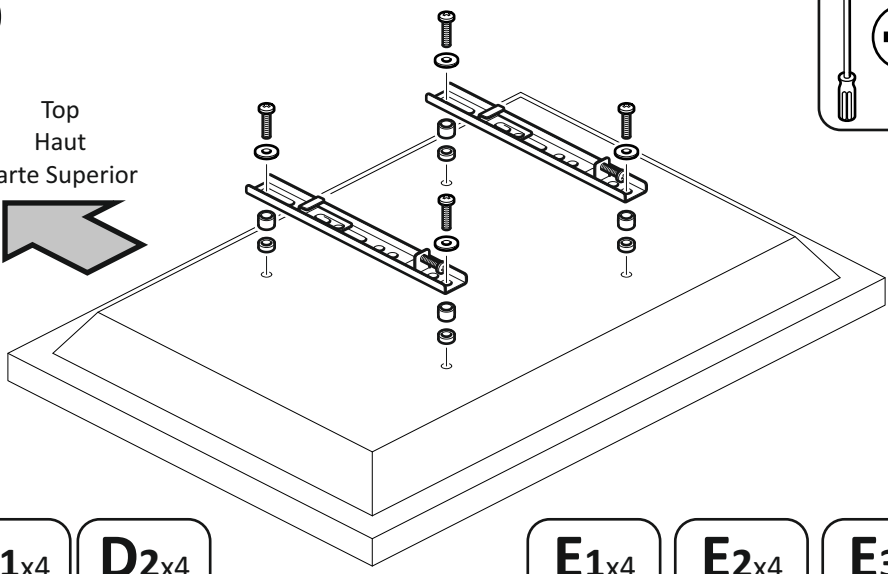





Concrete
Béton
Cemento

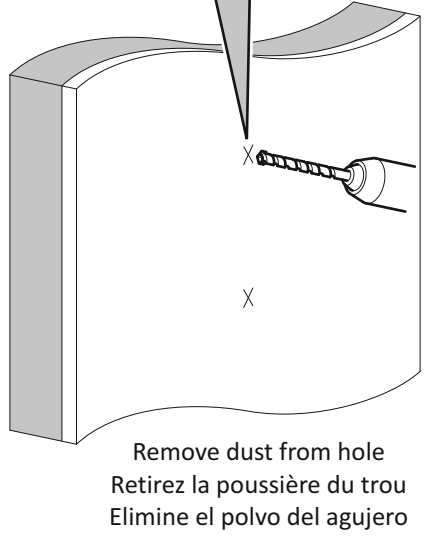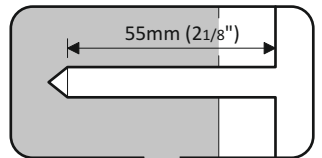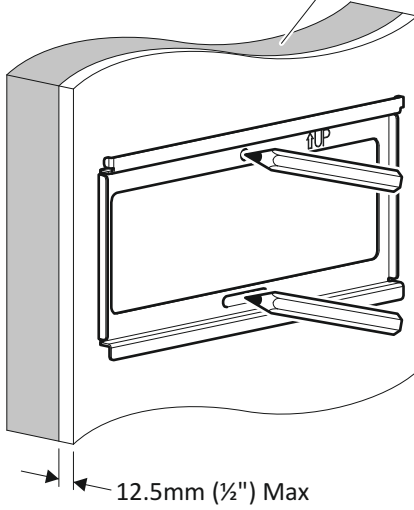



Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

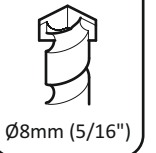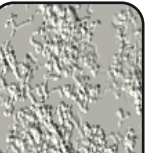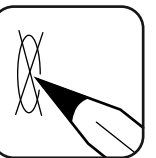






Ø8mm (5/16")

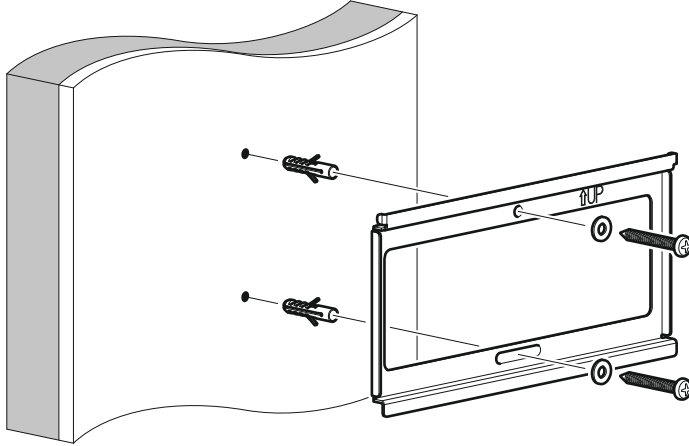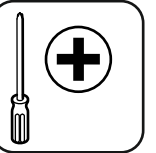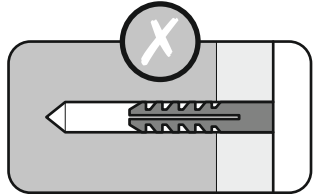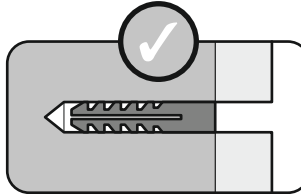

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón


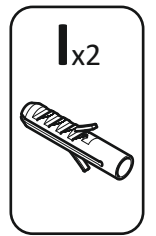
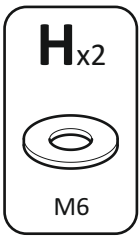


3

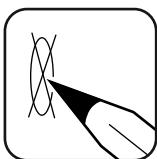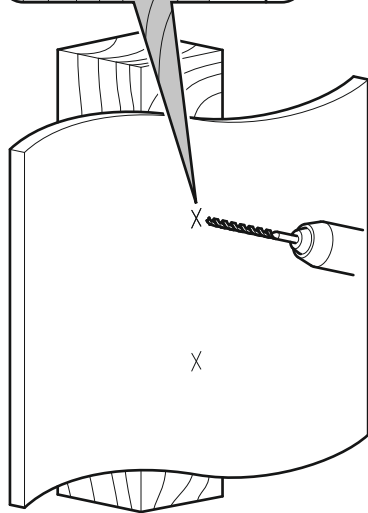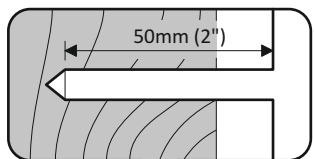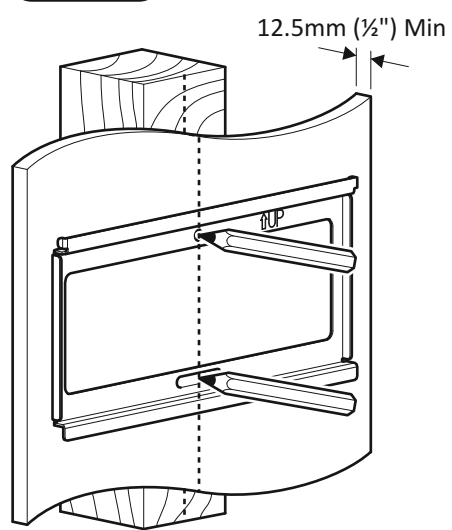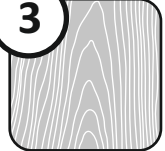

Ø3mm (1/8")

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

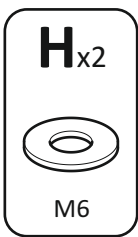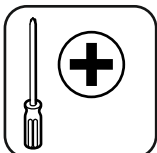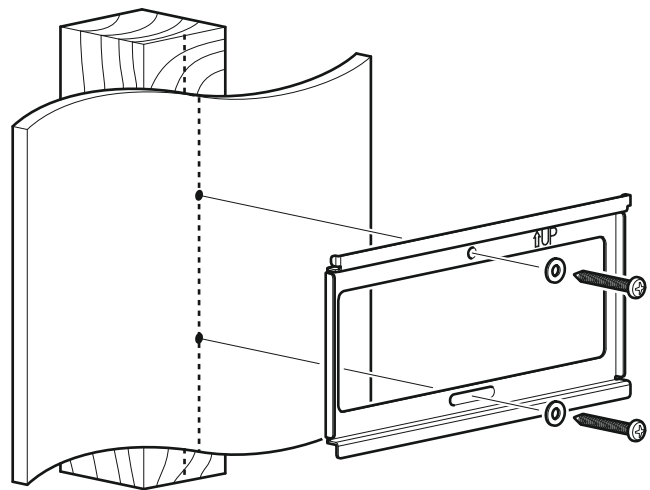

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón

4



i

ii

