


467514rev01



AVF Group, Inc. 2775 Broadway, Cheektowaga, Buffalo, New York, 14227 USA
www.avfgroup.com

 Lea todas las instrucciones antes de empezar la instalación.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda.

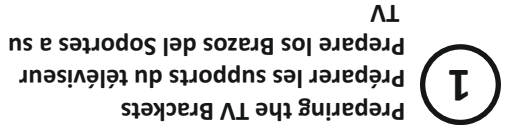

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Mida los orificios de su TV, lo ancho y lo alto


75 x 75mm, 100 x 100mm,
200 x 100mm, 200 x 200mm

OPTION 2 / OPTION 2 / OPCIÓN 2
400 x 200mm

OPTION 3 / OPTION 3 / OPCIÓN 3
300 x 300mm, 400 x 400mm

Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
Preparando La Placa De Montaje De TV

OPTION 2 / OPTION 2 / OPCIÓN 2

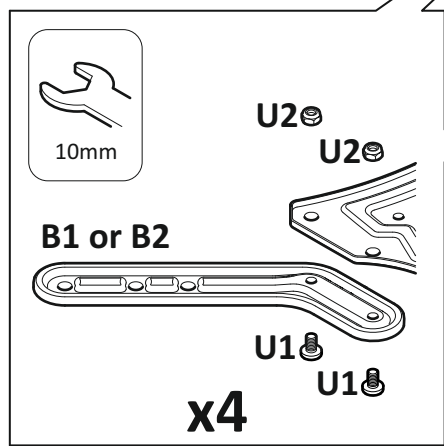

Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Fijando La Placa De Montaje De TV



M5



Diagram illustrating two correct methods for installing a bolt into a concrete wall, marked with a checkmark.

Left Method: A bolt is shown with a washer and a nut. The bolt is inserted into a hole in the concrete wall. The table below shows the formula for the correct installation:

$T1/T2+T9$
$T5/T6+T10$
$T7/T8$

Right Method: A bolt is shown with a washer and a nut. The bolt is inserted into a hole in the concrete wall. The table below shows the formula for the correct installation:

$T1/T2+T9+T12$
$T5/T6+T10+T12$
$T7/T8+T12$

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

 DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera

Lubricate screw thread with soap
 Lubrifiez le pas de vis avec du savon
 Lubrique la rosca del tornillo con jabón

DO NOT overtighten
Ne serrez pas trop fort
No apriete demasiado