

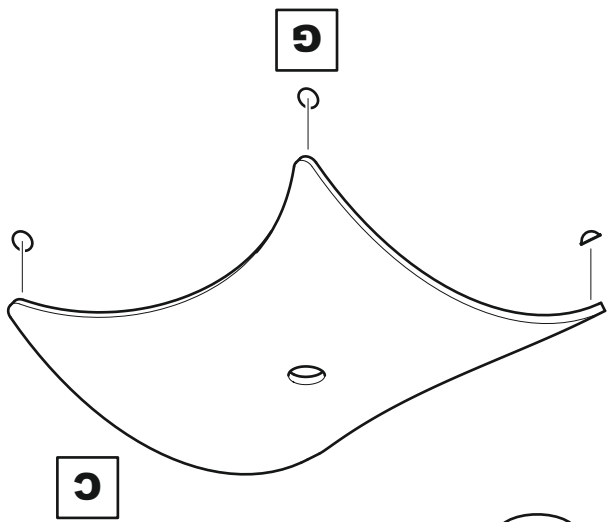
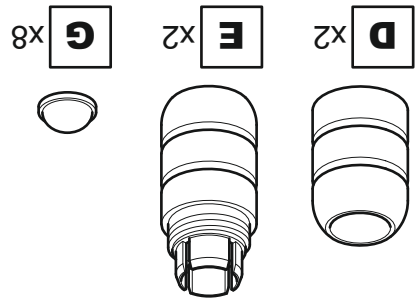
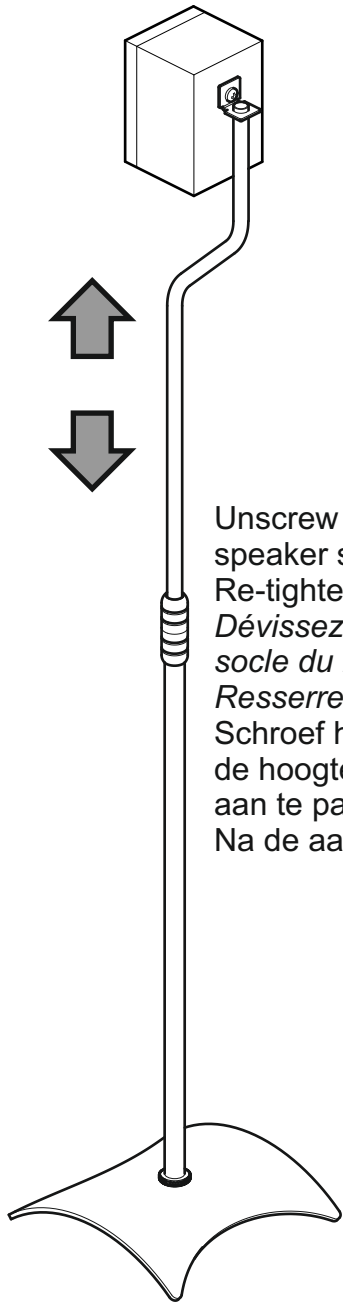


Prepare the Joint and Base / *Préparez le joint et la base* / Bereid het verbindingsstuk en de basis voor


Optional / *Optionnel* / Optioneel

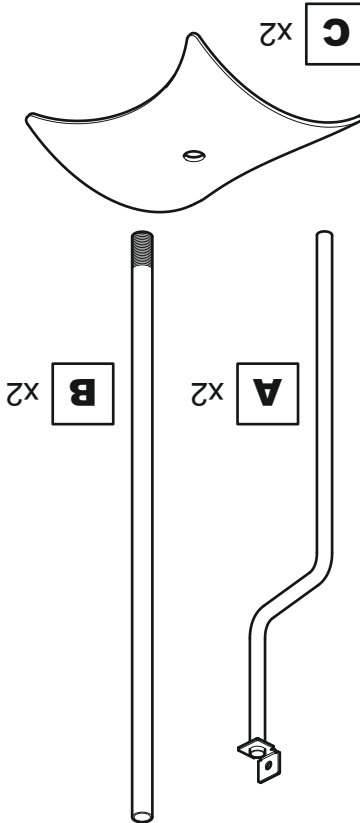

Unscrew joint to adjust the height of the speaker stand.
Re-tighten after adjustment.
Dévissez le joint pour ajuster la hauteur du socle du haut-parleur.
Resserrez après l'ajustement.
Schroef het verbindingsstuk los om de hoogte van de luidsprekerhouder aan te passen
Na de aanpassing opnieuw vastschroeven

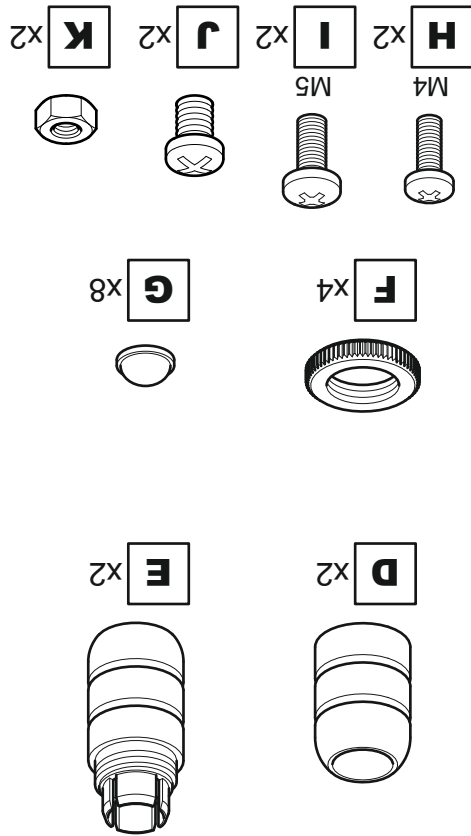


Boxed Parts / *Pièces empaquées* / Onderdelen in de verpakking

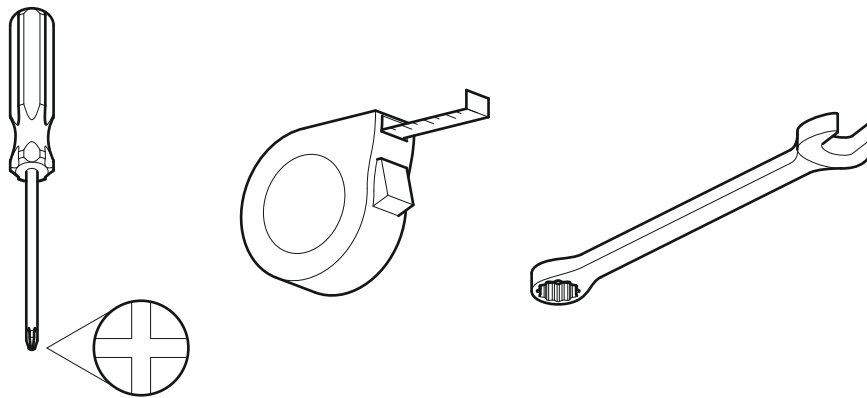

Tools Recommended / *Outils recommandés* / Aanbevolen gereedschap

TEAK80B

4331605

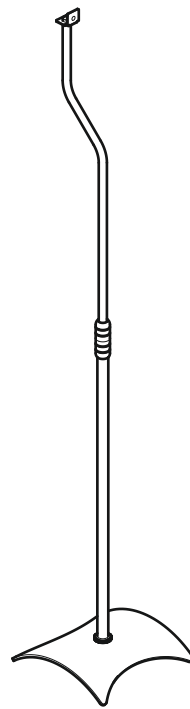

- STOP** Read through all instructions before commencing installation.
- ARRETEZ VOUS** Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
- STOPPEN** Lees alle instructies vooraleer installatie aan te vangen.



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

**EMBALLAGE ET
FILM PLASTIQUE**

À JETER

ÉTUI CARTON

À RECYCLER




CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Ets Darty & Fils SAS ©, 14 route d'Aulnay, 93140 Bondy, France

2


Prepare the Speaker Stands / *Préparez les supports des haut-parleurs*
/ Bereid de houders voor de luidsprekers voor

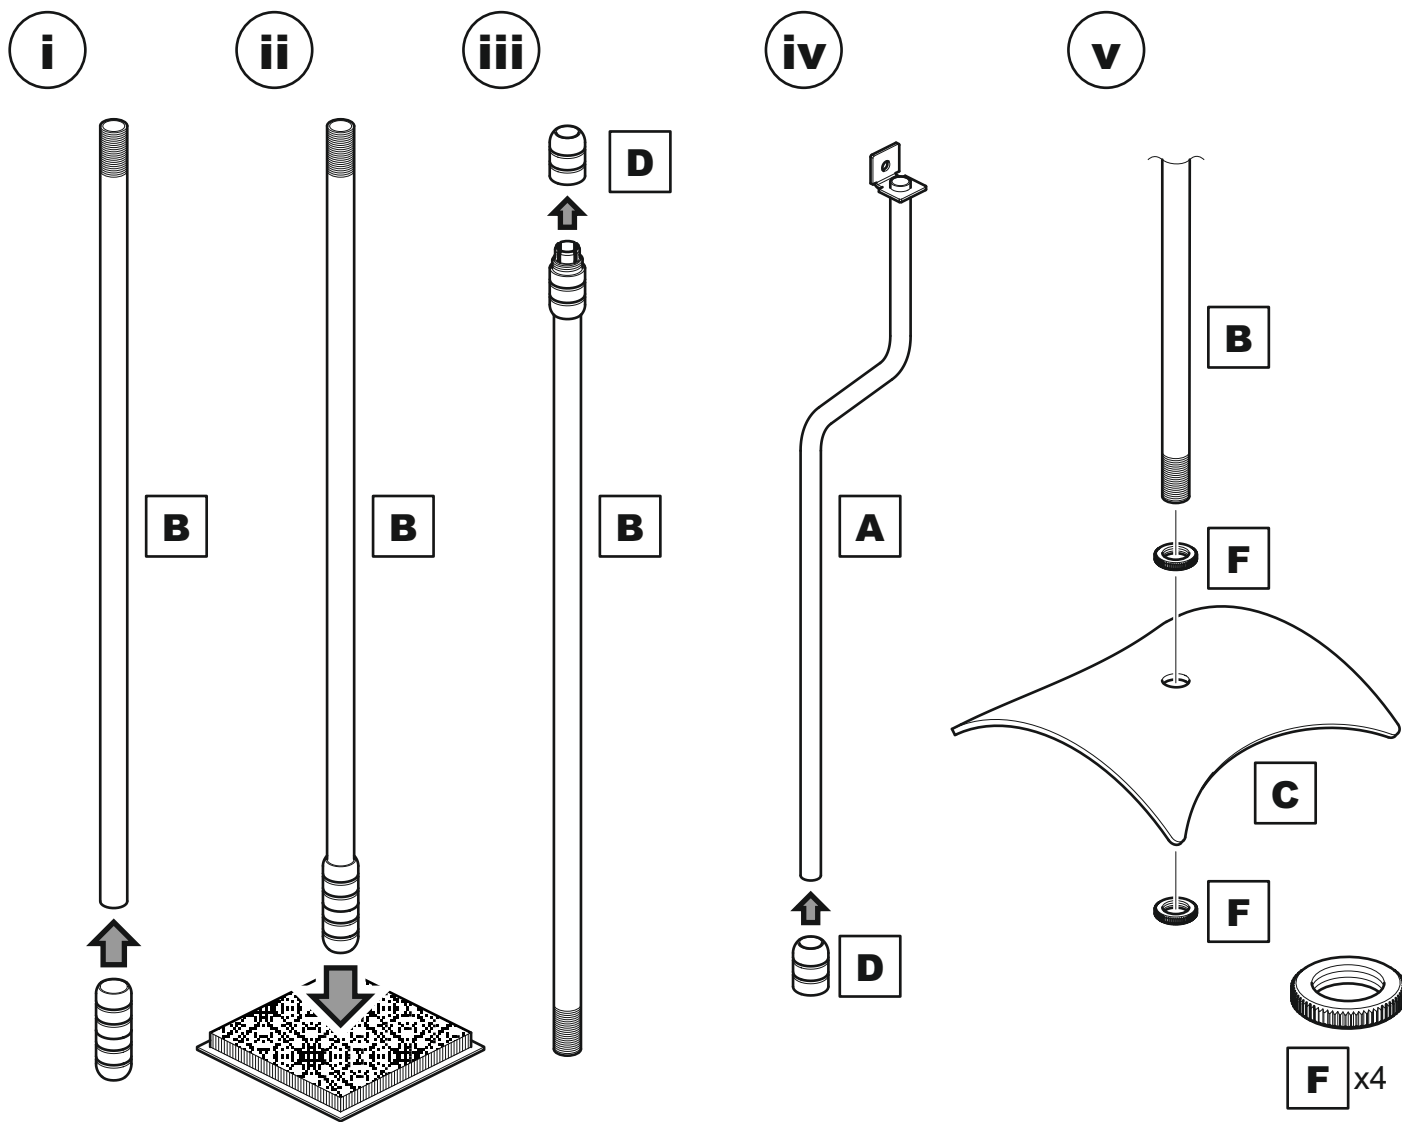

Place assembled joint onto the end of tube **B** and knock firmly on the carpet until fully seated.
*Placez le joint d'assemblage à l'extrémité du tube **B** et effectuez avec ce dernier des petits coups secs sur le sol jusqu'à ce qu'il soit totalement inséré.*
Plaats het gemonteerde verbindingstuk aan het einde van tube **B** en stamp stevig op de vloer totdat de montage compleet is


3

Connect the Tubes / *Connectez les tubes*
/ Zet de tubes in elkaar

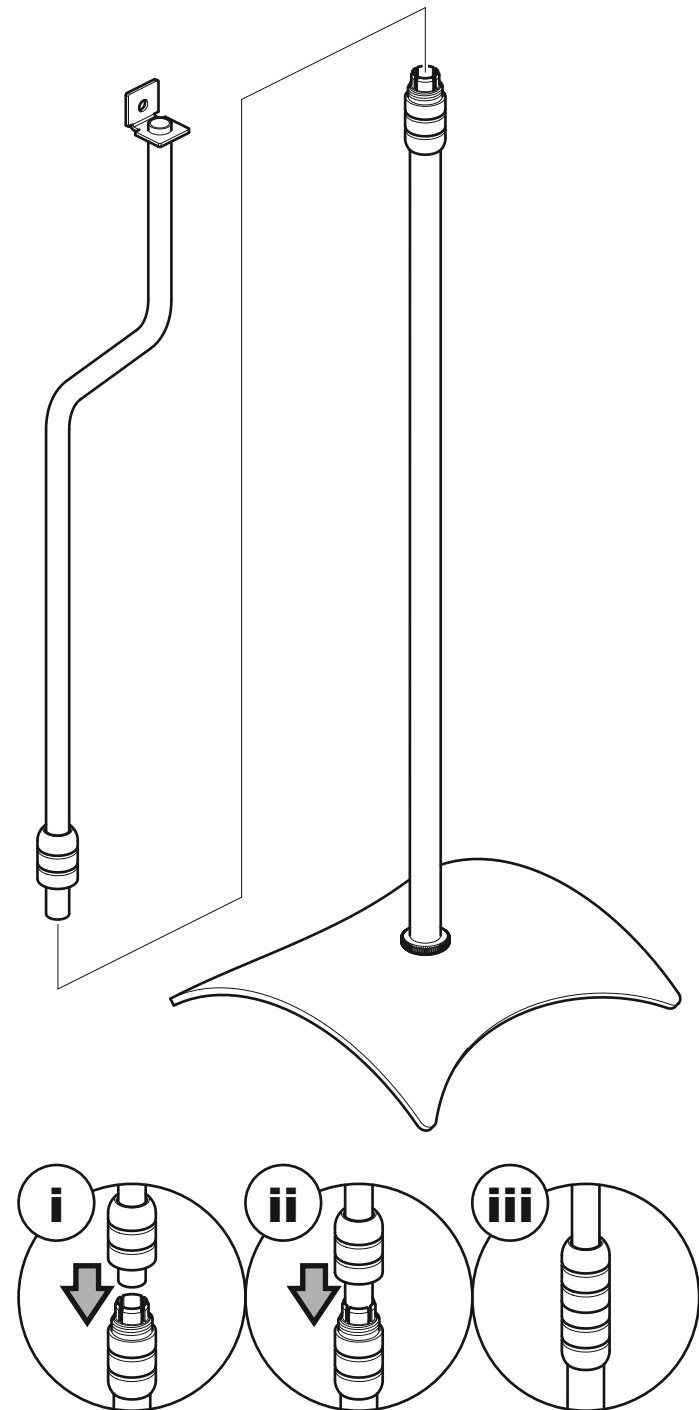

4


Cable Management / *Cache-câbles*
/ Kabelbeheer

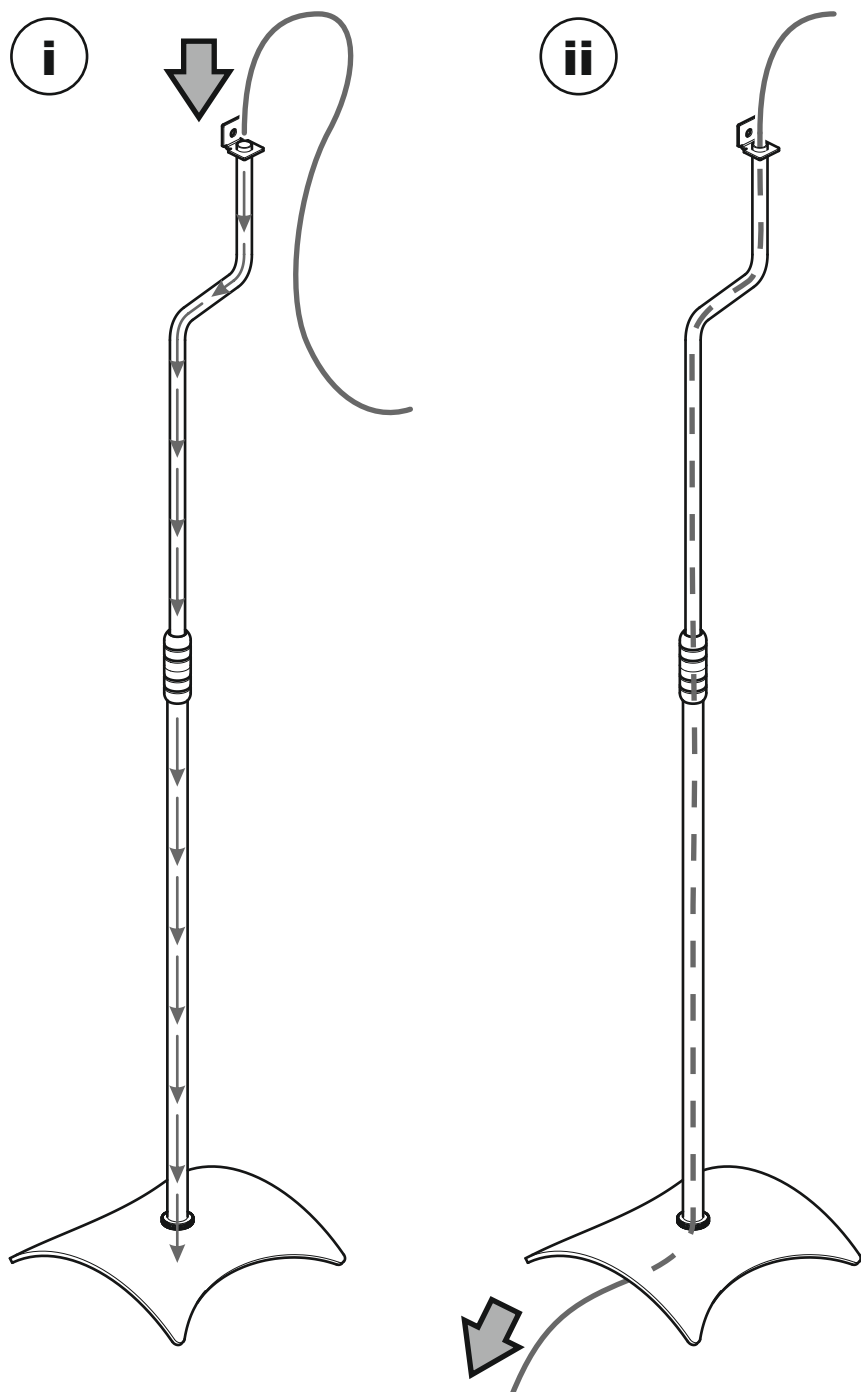

5

Fit the Speakers / *Installez les haut-parleurs*
/ Monteer de luidsprekers

Keyhole Fixing / *Orifice de fixation*
/ Monteren in montagegat

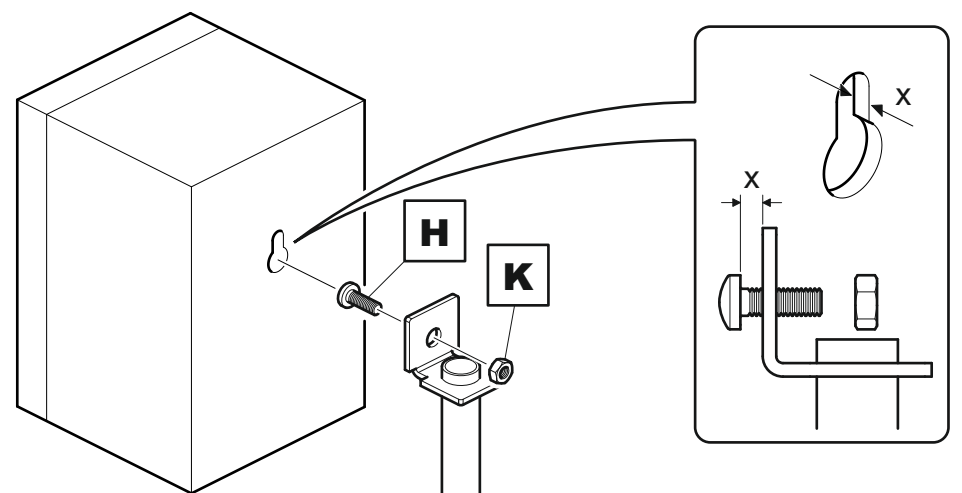

Threaded Hole Fixing / *Trou fileté de fixation*
/ Monteren in schroefgat

