




2

Anbringen der TV-Halterungen  
Regolazione dei supporti della TV  
Ajustar os Suportes da TV

Keine Abstandhalter  
Nessun distanziatore  
Sem Espaçadores


Für Fernseher mit flachem/frei zugänglichem Rücken  
Per TV dalla parte posteriore piatta o sgombra  
Para TV com a parte traseira plana/desobstruída





Abstandhalter  
Distanziatori  
Espaçadores

T7/T8

Für Fernseher mit unregelmäßigem/blockiertem Rücken  
Per TV dalla parte posteriore irregolare o ostruito  
Para TV com a parte traseira irregular/obstruída



WARNHINWEIS / ATTENZIONE / AVISO

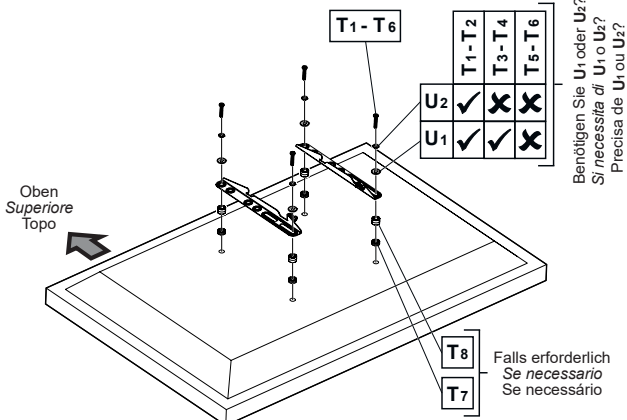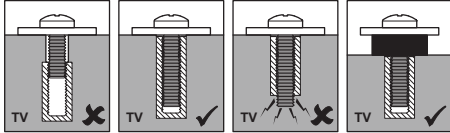

|    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
|    | T1-T2 | T3-T4 | T5-T6 |
| U2 | ✓     | ✗     | ✗     |
| U1 | ✓     | ✓     | ✗     |


Benötigen Sie U<sub>1</sub> oder U<sub>2</sub>?  
Si necessita di U<sub>1</sub> o U<sub>2</sub>?  
Precisa de U<sub>1</sub> ou U<sub>2</sub>?

Falls erforderlich  
Se necessario  
Se necessário


Nachdem Sie Schritt 2 abgeschlossen haben, werden Sie noch Halterungen übrig haben.  
Bitte bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf.  
Dopo aver completato il passaggio 2, avanzeranno delle giunzioni. Si prega di conservarle in caso di futura necessità.  
Depois de completar o passo 2, irão sobrar-lhe acessórios, por favor, guarde para referência futura.

3

Anbringen der Wandhalterung an einer festen Wand  
Montaggio della staffa su una parete solida  
Adaptar o Suporte de Parede à uma Parede Sólida

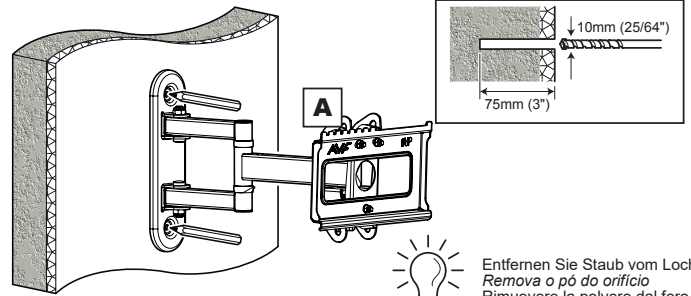

Entfernen Sie Staub vom Loch  
Remove o pó do orifício  
Rimuovere la polvere dal foro

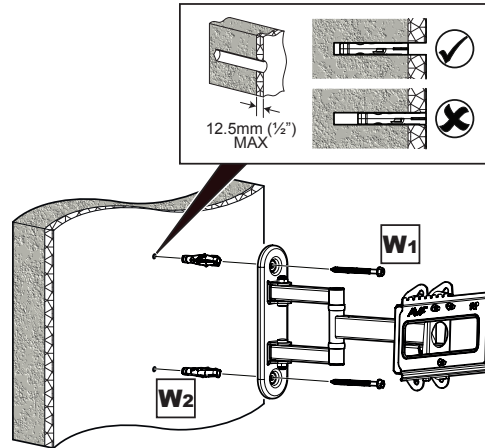


Gewinde mit Seife schmieren  
Lubrifiqua a rosca do parafuso com sabão  
Lubrificare la filettatura con del sapone

Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.  
Ziehen Sie die Schrauben nur von Hand an.  
NON stringere troppo le viti.  
Stringere le viti solo manualmente.  
NÃO aperte em excesso os parafusos.  
Aperte os parafusos apenas com as mãos.


W1 x2 W2 x2

3

Anbringen der Wandhalterung an einer Holzpostenwand  
Montaggio della staffa su una parete con montanti in legno  
Adaptar o Suporte de Parede à uma Parede de Vigas de Madeira

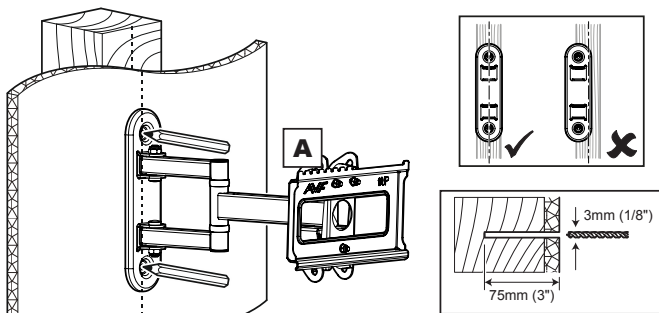

Achten Sie darauf, dass die Bohrmarkierungen in der Mitte des Holzbolzens sind.  
Assicurarsi che i segni del trapano siano al centro del montante in legno.  
Garanta que as marcas de perfuração estão no centro do pino da madeira.

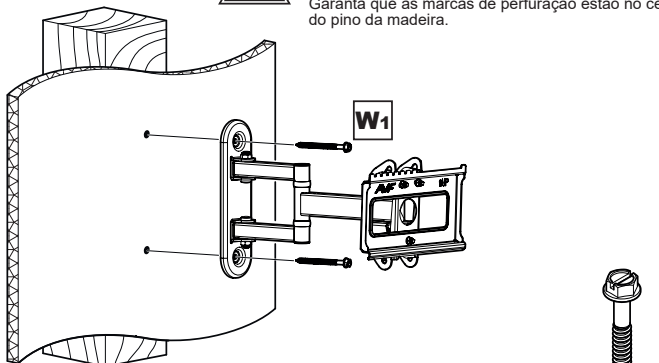


Gewinde mit Seife schmieren  
Lubrifiqua a rosca do parafuso com sabão  
Lubrificare la filettatura con del sapone

Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an.  
Ziehen Sie die Schrauben nur von Hand an.  
NON stringere troppo le viti.  
Stringere le viti solo manualmente.  
NÃO aperte em excesso os parafusos.  
Aperte os parafusos apenas com as mãos.

W1 x2

4

Anbringung der Wandhalterungsabdeckungen  
Installazione delle coperture dei supporti da parete  
Encaixar as Capas dos Suportes de Parede

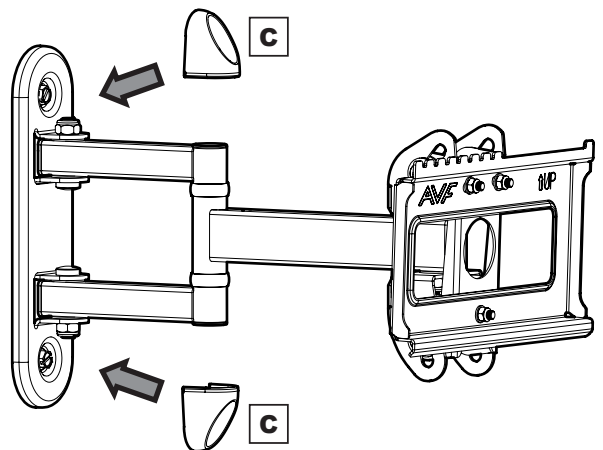

5

Schließen Sie das Fernseh-  
Collegare la TV  
Ligar a TV

