


4585089

Please read these instructions thoroughly before installation.
Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation.
Lees voor de installatie deze instructies grondig door.




60kg
132lb

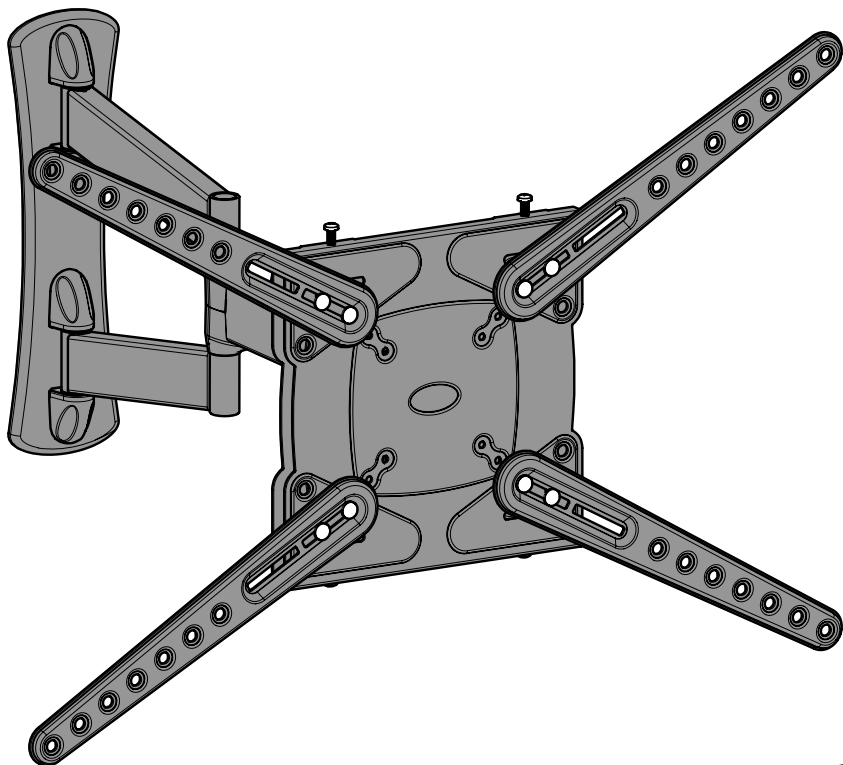


Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage
Montage Overzicht


Fit the TV Mounting Plate
Installer la plaque de montage
du téléviseur
Plaats de tv-montageplaat

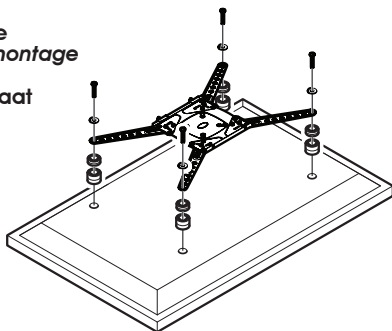

Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale
Monteren de Wandsteun

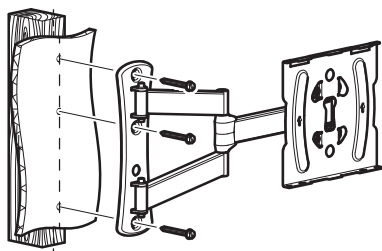

Connect the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten

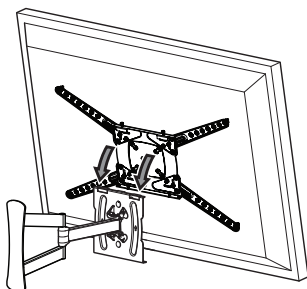

Suitable Wall Types
Types de murs appropriés
Geschikte muursoorten





Solid Wall
Mur solide
Massieve wand




Wood Stud
Latte de bois
Houtstaander




Tools Recommended
Outils recommandés
Herramientas recomendadas

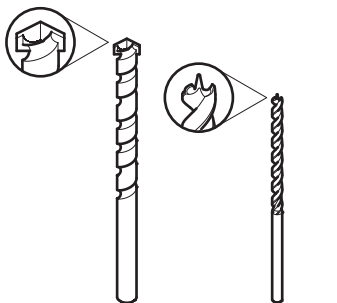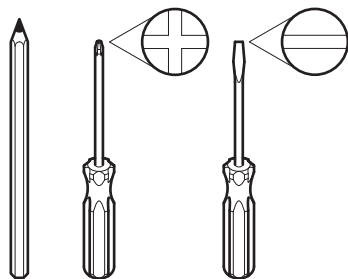

Ø12mm (15/32") **Ø3mm (1/8")**
Masonry **Wood**
Maçonnerie **Bois**
Metselwerk **Hout**

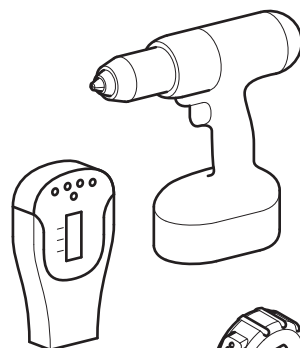

Stud Finder
Trouve latte
Balkenzoeker

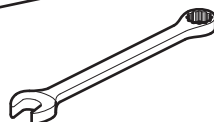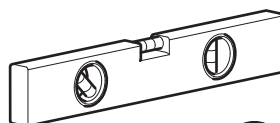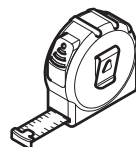

Index
Index
Inhoudsopgave

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

2 Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
De voorbereiding van de tv-montageplaat

3 Fitting the TV Mounting Plate
Installation de la plaque de montage du téléviseur
Montage van de tv-montageplaat

4 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale
De Wandsteun Monteren

5 Connecting the TV
Connecter le téléviseur
De TV Aansluiten

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

Darty Plc accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.

Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

Darty Plc n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.

Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het geval dat de steun wordt geretourneerd.

Inhoud kan afwijken van de afbeeldingen / illustraties.


U hebt niet al deze onderdelen nodig, dus er kunnen onderdelen overblijven afhankelijk van de specificaties van uw TV.

Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis. Door gebruik van dit product buitenshuis kan het kapot gaan of kan het leiden tot persoonlijk letsel.



Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat de montagewand geschikte is en ontdaan van alle diensten (zoals gas, elektriciteit, water, enz.).

Darty Plc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het installeren van dit product in een ongeschikte muur.

Boxed Parts
Pièces empaquetées
Onderdelen in de verpakking

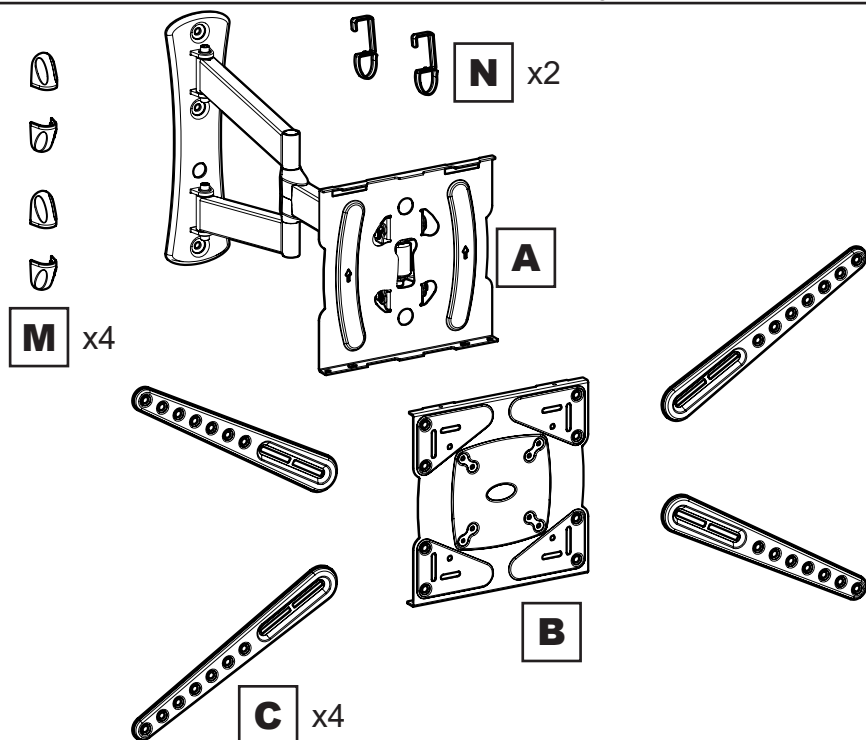


TV Screws, Reducers and Spacers
Vis TV, réducteurs et séparateurs
Tv-schroeven, verloopstukken en separators

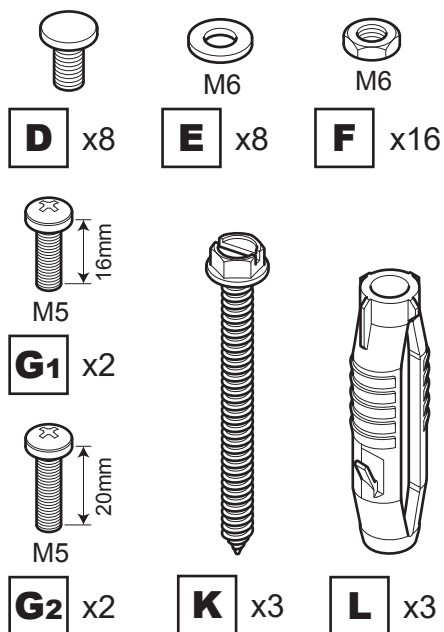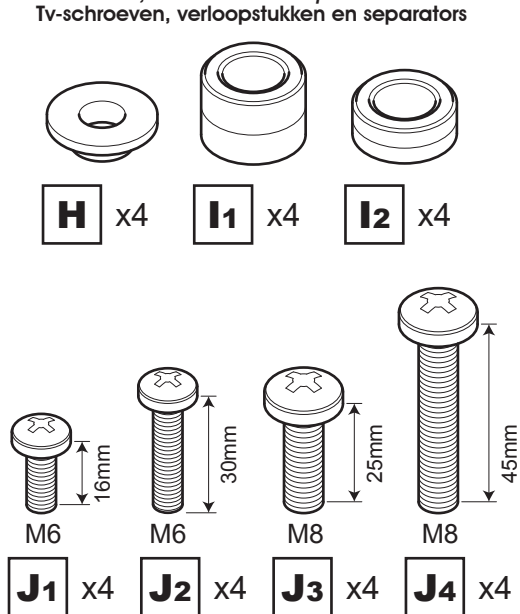

1

Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation
Meet de breedte en hoogte van de tv-bevestigingsgaten

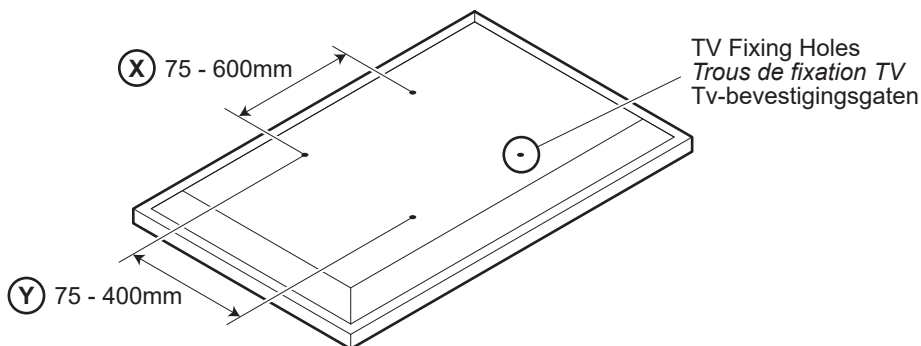

If width (X) is greater than 600mm or height (Y) greater than 400mm
 STOP installation now and contact the customer help line
Si la largeur (X) est plus large que 600mm et la hauteur (Y) plus grande que 400mm,
ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client
 Als breedte (X) meer is dan 600mm of als hoogte (Y) meer dan 400mm,
 STOP dan meteen de installatie en neem contact op met de telefonische klantenservice

You are provided with 2 diameters of TV fixing screws, **M6** and **M8**.


Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.

*2 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M6** et **M8**.*

Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez-le pour l'étape 3.

U heeft tv-bevestigingsschroeven met 2 verschillende diameters, **M6** y **M8**.

Bepaal de schroefdiaameter die past en onthoud deze voor stap 3.

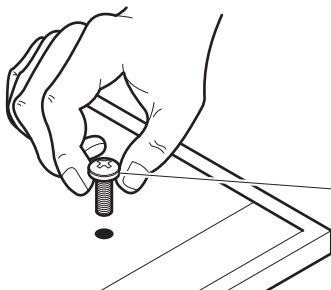

M6 = J1/J2

M8 = J3/J4

2

Preparing the TV Mounting Plate
Préparation de la plaque de montage du téléviseur
De voorbereiding van de tv-montageplaat

Use the option that fits your TV / *Utilisez l'option qui convient à votre téléviseur /*
 Gebruik de optie geschikt voor uw TV

OPTION 1 / OPTION 1 / OPTIE 1

(X) 75mm x (Y) 75mm / (X) 100mm x (Y) 100mm


(X) 200mm x (Y) 100mm / (X) 200mm x (Y) 200mm

OPTION 2 / OPTION 2 / OPTIE 2

(X) 75mm - 600mm (Y) 75mm - 400mm

OPTION 1 / OPTION 1 / OPTIE 1

Top / Haut
Bovenkant

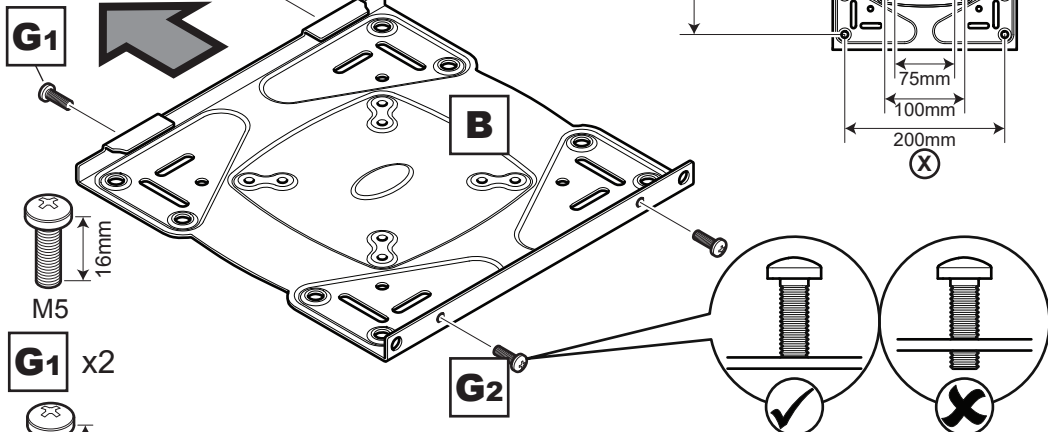

M5

G1 x2

M5

G2 x2


If your TV fixing holes match any of the sizes shown above you will not need to use any adaptors. Please go to step 3.

Si les trous de fixation de votre téléviseur correspondent aux grandeurs démontrées ci-dessus, vous n'aurez pas à utiliser d'adaptateurs. Veuillez passer à l'étape 3.

Als de bevestigingsgaten van uw tv overeenkomen met een van de maten die hierboven staan vermeld, hoeft u geen adapters te gebruiken. Ga naar stap 3.

OPTION 2 / OPTION 2 / OPTIE 2

Top
Haut
Bovenkant

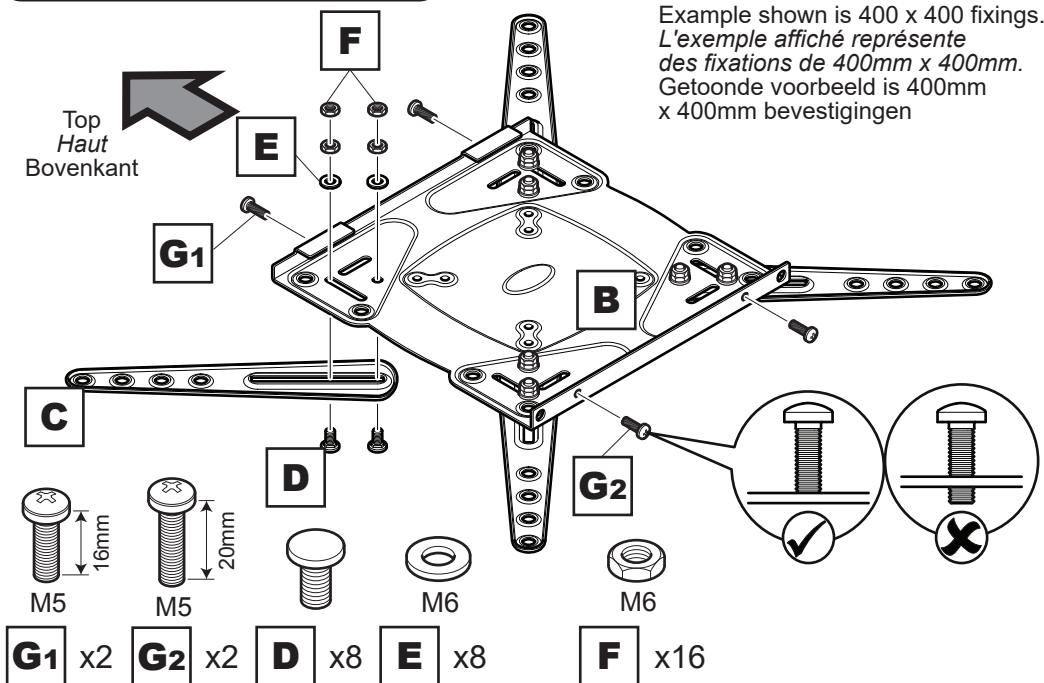

Example shown is 400 x 400 fixings.

L'exemple affiché représente des fixations de 400mm x 400mm.

Getoonde voorbeeld is 400mm x 400mm bevestigingen

M5

G1 x2

M5

G2 x2

D x8

M6

E x8

M6

F x16

When attaching adaptors **C** you must always use **HOLES x4** and either of the **SLOTS**.


*Lorsque vous installez les adaptateurs **C**, vous devez toujours utiliser les **TROUS x4** et l'une ou l'autre des **FENTES**.*

Als u adapters **C** bevestigt, moet u altijd **GATEN x4** en beide **SLEUVEN** gebruiken.

Adaptors **C** can be fixed in different positions in the slots on Plate **B** to match your TV fixing holes.

*Les adaptateurs **C** peuvent être fixés à différents endroits dans les encoches du plateau **B** afin de correspondre aux trous de fixation de votre téléviseur.*





Adapters **C** kunnen op verschillende posities worden vastgezet in de sleuven op Plaat **B**, zodat deze passen op de bevestigingsgaten van uw TV.

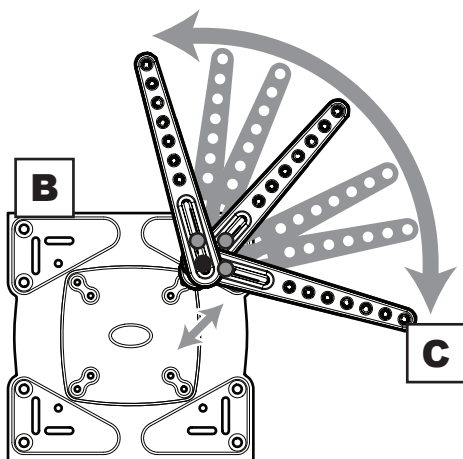

Below are some common examples of how the adaptors can be positioned to match the fixing holes on your TV.

Voici quelques exemples simples pour vous indiquer comment positionner les adaptateurs correspondant aux trous de fixation de votre téléviseur.

Hieronder volgen enkele veelvoorkomende voorbeelden van hoe de adapters kunnen worden gepositioneerd om overeen te komen met de bevestigingsgaten van uw tv.

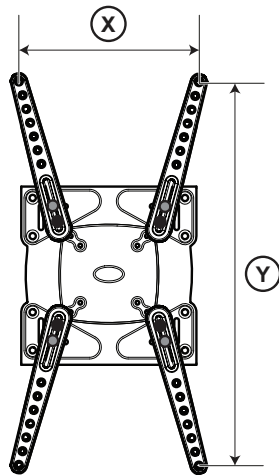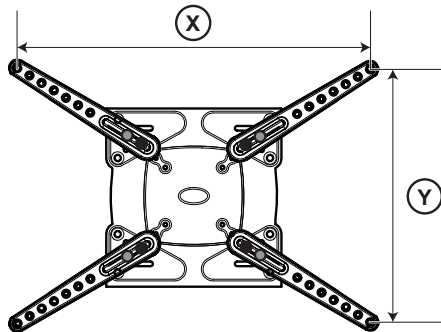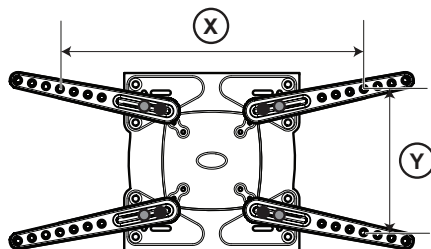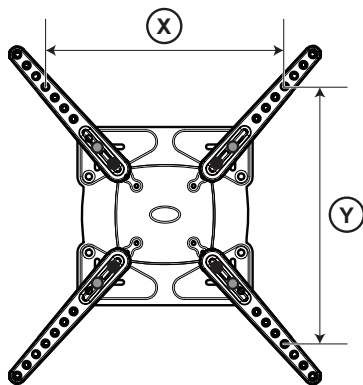


3

Fitting the TV Mounting Plate Installation de la plaque de montage du téléviseur Montage van de tv-montageplaat

No Spacers
Pas de séparateur
Geen separators


For TVs with flat / unobstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
plats et non obstrués*
Voor tv's met platte/vrije achterkant

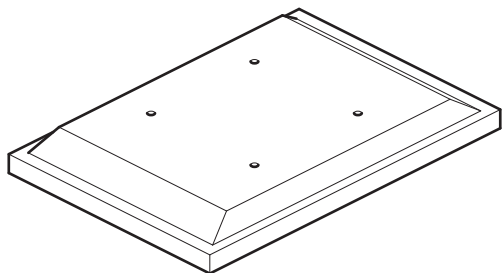



Spacers
Séparateurs
Separators

1/12

For TVs with irregular / obstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
irréguliers et non obstrués*
Voor tv's met een onregelmatige/niet
platte achterkant

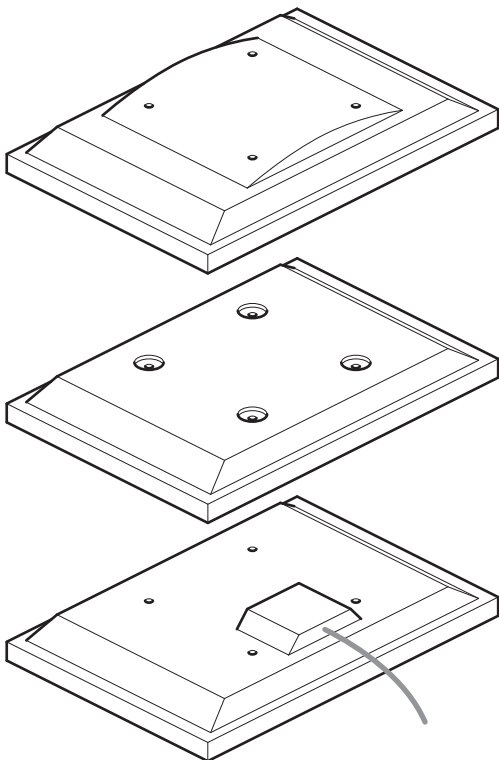

WARNING / AVERTISSEMENT / WAARSCHUWING

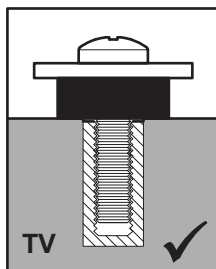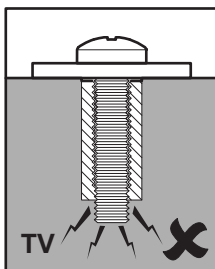

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep for future reference.
Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces d'assemblage, conservez-les.
Na het voltooien van stap 3 zult u onderdelen over hebben, bewaar deze voor toekomstig gebruik




Before you fully tighten the TV mounting plate please check that the mounting plate holes line up with the fixing holes on the back of your TV.

Avant que vous ne vissiez complètement la plaque du support TV vérifiez svp que les trous de la plaque de support soient alignés avec les trous de fixation au dos de votre TV.


Voordat u de TV-bevestigingsplaat volledig vastmaakt, moet u controleren dat de gaten van de bevestigingsplaat uitgelijnd zijn met de bevestigingsgaten aan de achterzijde van uw TV.

Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés.

Maak de beugel vast aan de achterkant van uw tv met behulp van de geschikte schroef-, verloopstuk- en separatorcombinaties.

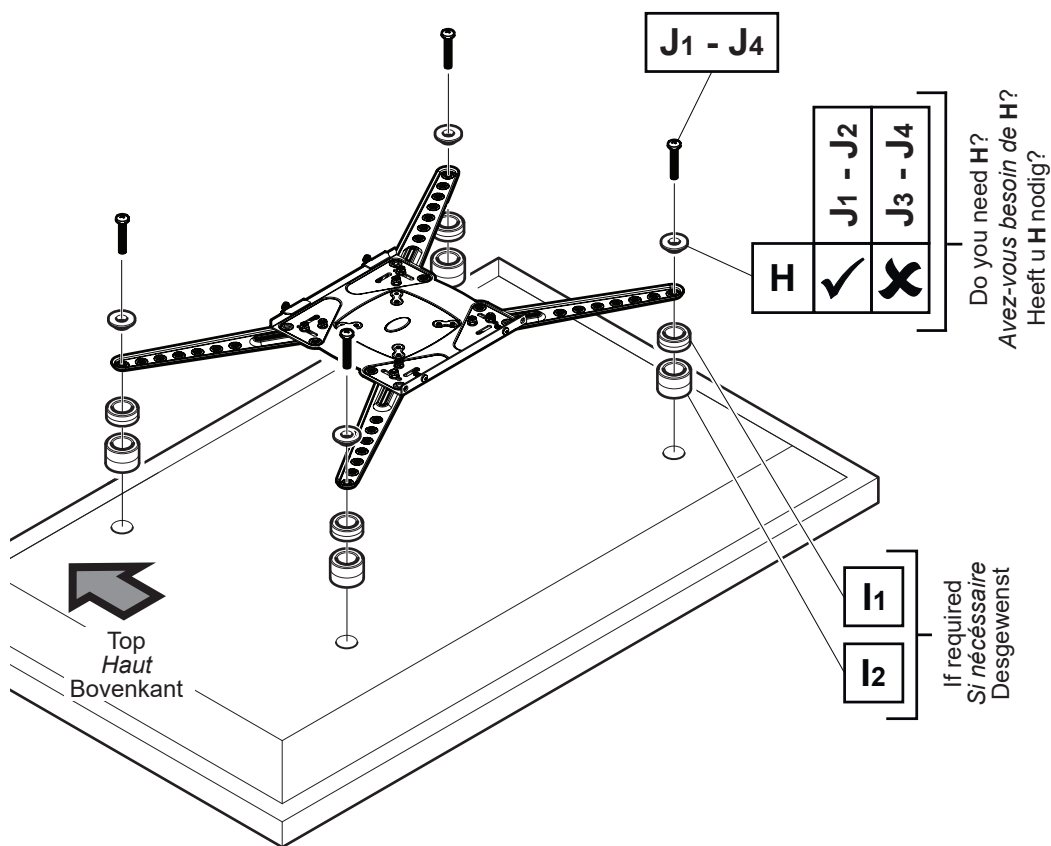


Solid Wall / Mur solide / Massieve wand

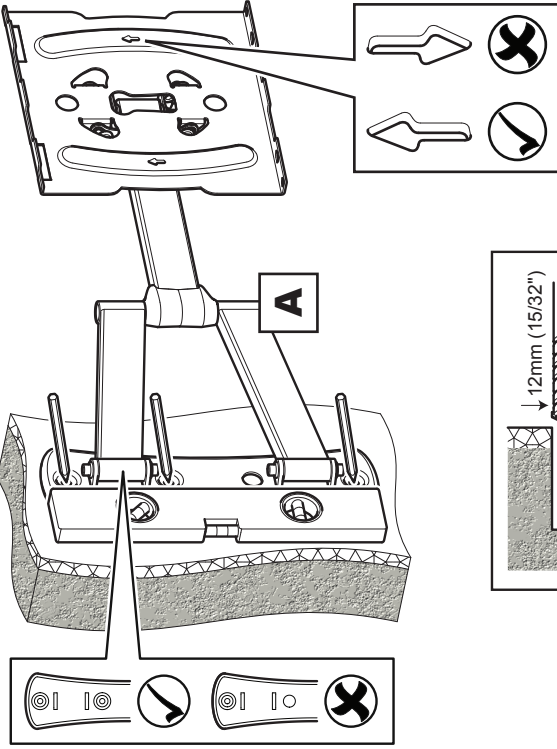






Remove Dust from Hole
Retirez la poussière du trou
 Verwijder stof uit het gat

Wood Stud / Latte de bois / Houtstaander

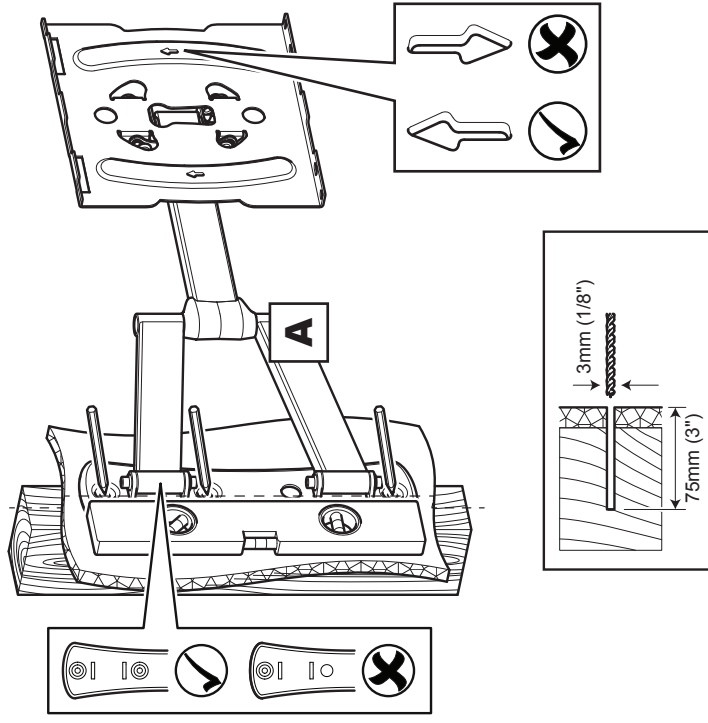

Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
 Zorg ervoor dat de steun zich in het centrum van de houten steun bevindt



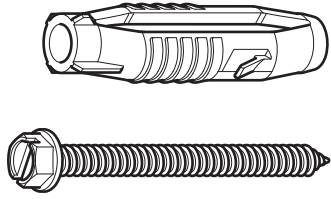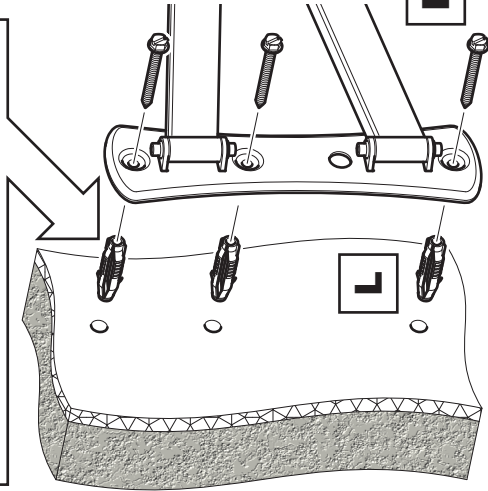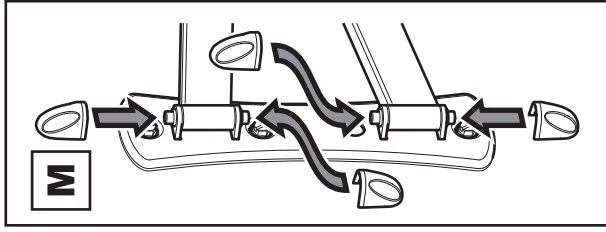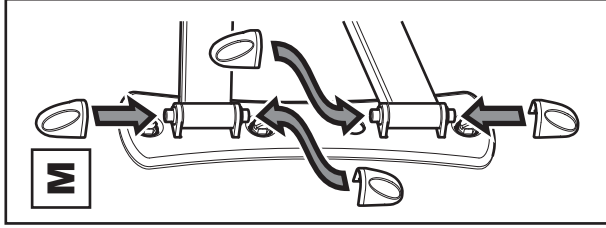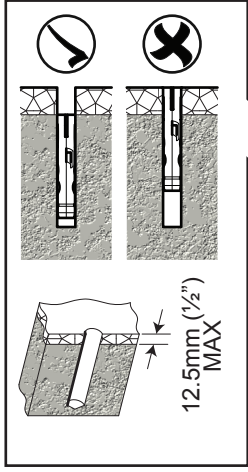


Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep

DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
Draai de schroeven niet te ver vast
Draai de schroeven alleen met de hand vast



Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Vet het schroefdraad in met zeep


DO NOT overtighten screws.
Tighten screws by hand only
Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement
Draai de schroeven niet te ver vast
Draai de schroeven alleen met de hand vast




5

Connecting the TV Connecter le téléviseur De TV Aansluiten

Attaching and Locking
Fixer et verrouiller
Bevestigen en
vergrendelen

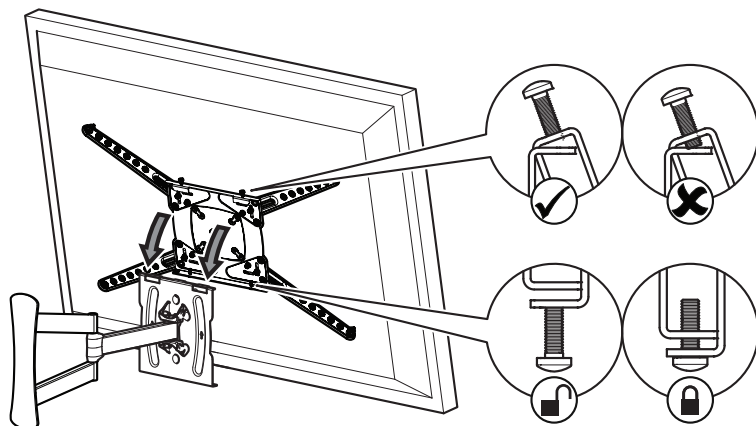

TV Levelling
*Mettre au niveau
votre téléviseur*
Nivellering van
TV-toestel

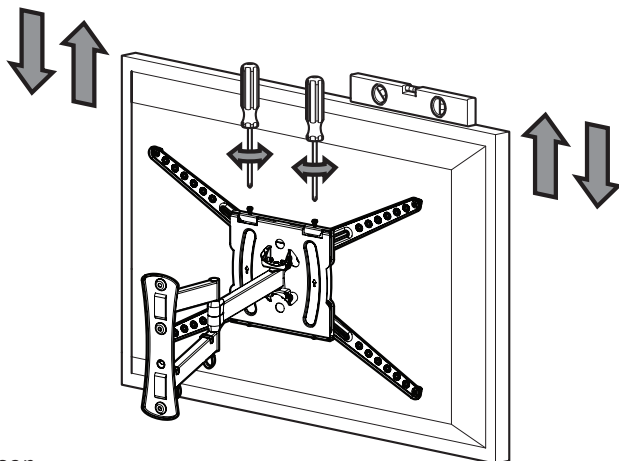

Optional
Optionnel
Optioneel

Lock tilt
Vérouiller l'inclinaison
Cerradura de la función de inclinación

